

### 使用權限範圍

- 管理者** ✓ 正常解鎖    ✓ 內門安全鈕解鎖    ✓ 進入管理選單  
**普通**    ✓ 正常解鎖    ✓ 內門安全鈕解鎖

### 進入管理者模式選單

▲ 預設管理密碼 000000

**方法 1** 喚醒螢幕 ▶ 按 \* ▶ 按 C ▶ 輸入管理者人臉 ▶ 進入管理者模式選單

**方法 2** 喚醒螢幕 ▶ 按 \* ▶ 按 C ▶ 輸入管理者掌靜脈 ▶ 進入管理者模式選單

**方法 3** 喚醒螢幕 ▶ 按 \* ▶ 輸入管理者指紋 ▶ 進入管理者模式選單

**方法 4** 喚醒螢幕 ▶ 按 \* ▶ 輸入管理密碼 ▶ 按 # ▶ 進入管理者模式選單


① 進入管理者模式 維持10秒鐘 若無任何操作，系統將自動退出。

② 管理者模式下 按 # 鍵可進入下一步 \* 鍵可返回上一層菜單；連續按 \* 鍵可退出管理模式。

③ 管理者模式下，全程螢幕提示，請依照提示操作。

進入管理者  
模式選單

▶ 用戶管理

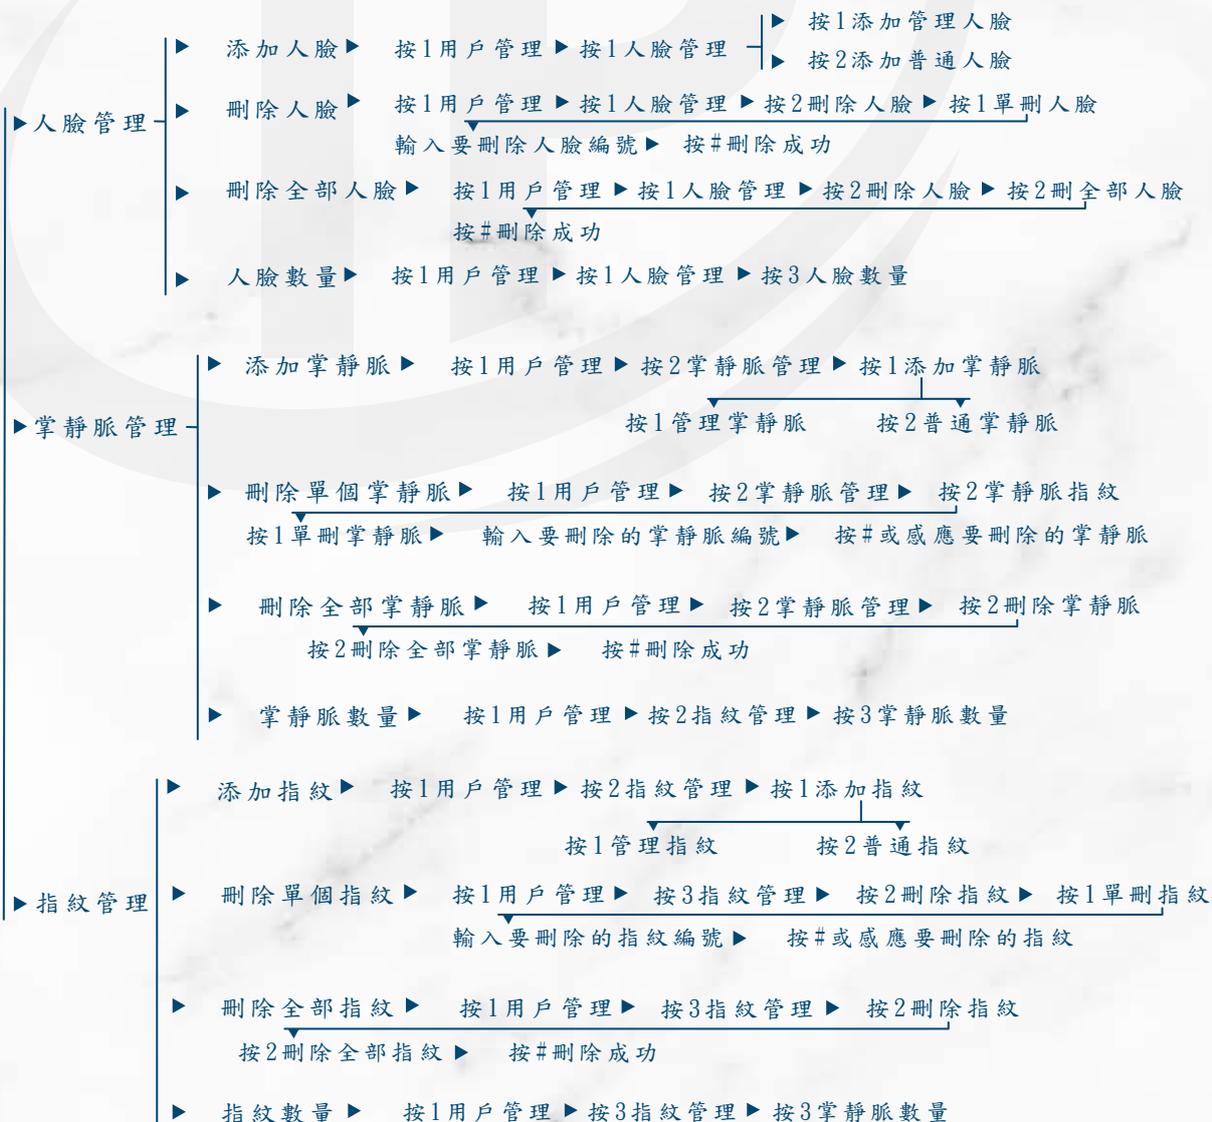

進入管理者  
模式選單

▶ 用戶管理

▶ 卡片管理

- ▶ 添加卡片 ▶ 按1用戶管理 ▶ 按4卡片管理 ▶ 按1添加卡片 ▶ 按1普通卡片
- ▶ 刪除單個卡片 ▶ 按1用戶管理 ▶ 按4卡片管理 ▶ 按2刪除卡片  
按1單刪卡片 ▶ 輸入要刪除的卡片編號 ▶ 按#或感應要刪除的卡片
- ▶ 刪除全部卡片 ▶ 按1用戶管理 ▶ 按4卡片管理 ▶ 按2刪除卡片  
按2刪除全部卡片 ▶ 按#刪除成功
- ▶ 卡片數量 ▶ 按1用戶管理 ▶ 按2卡片管理 ▶ 按3卡片數量

▶ 密碼管理

- ▶ 添加密碼 ▶ 按1用戶管理 ▶ 按5密碼管理 ▶ 按1添加開門密碼 ▶ 按1普通密碼  
輸入六位數密碼 ▶ 按#鍵 ▶ 再次輸入六位數密碼 ▶ 按#設定成功
- ▶ 刪除密碼 ▶ 按1用戶管理 ▶ 按5密碼管理 ▶ 按2刪除開門密碼
  - ▶ 按1刪除單個密碼 ▶ 輸入欲刪除密碼或編號 ▶ 按#刪除成功
  - ▶ 按2刪除全部密碼 ▶ 按#刪除成功
- ▶ 修改管理密碼 ▶ 按1用戶管理 ▶ 按5密碼管理 ▶ 按3修改管理密碼  
輸入六位數密碼 ▶ 按#鍵 ▶ 再次輸入六位數密碼 ▶ 按#設定成功
- ▶ 密碼數量 ▶ 按1用戶管理 ▶ 按5密碼管理 ▶ 按4密碼數量



注意事項：

開鎖時連續輸入不正確開鎖方式(五項解鎖方式累計)，系統將鎖定兩分鐘，兩分鐘後才可正常使用。

進入管理者  
模式選單

▶ 鎖夾設定

- ▶ 方向設置 - 按3系統設置 ▶ 按2鎖夾設置 ▶ 按1方向設置
- ▶ 關鎖設置 - 按3系統設置 ▶ 按2鎖夾設置 ▶ 按2未開門提示音
  - ▶ 按1 30秒
  - ▶ 按2 60秒
  - ▶ 按3 180秒
  - ▶ 按4關閉未關門提示音
- ▶ 扭矩設置 - 按3系統設置 ▶ 按2鎖夾設置 ▶ 按3扭矩設置
  - ▶ 按1低扭矩
  - ▶ 按2標準扭矩
  - ▶ 按3高扭矩
- ▶ 鎖體設置 - 按3系統設置 ▶ 按2鎖夾設置 ▶ 按4鎖體設置
  - ▶ 按1不帶線鎖夾
  - ▶ 按2帶線鎖夾

進入管理者  
模式選單

▶ 設備配網 ▶ 確認請按#




下載VOC APP

註冊後添加”視頻鎖”

(依照APP指示添加配網)


進入管理者  
模式選單

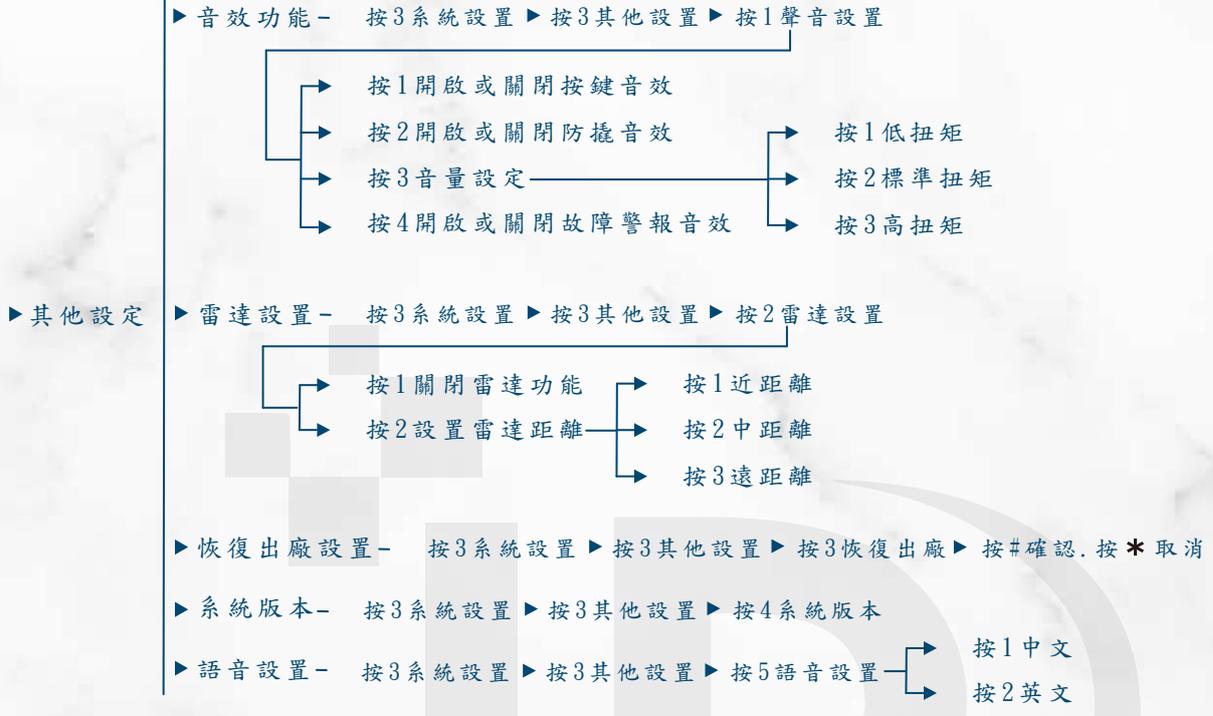


**緊急供電**- 電池電壓低於 4.6 伏時，系統在每次喚醒智能鎖時 將提示 " 電量低，請更換電池 " 此時應及時更換新電池。當電池電力耗盡，無法啟動系統時，可使用 5 伏移動電源供電，即可啟動系統再開門。

**機械鑰匙孔**- 當無法使用電子功能開啟時，可以使用機械鑰匙進行解鎖。

**機械喚醒**- 無法正常喚醒智能鎖時，可以按一下外面板機械喚醒按鍵喚醒您的智能鎖。

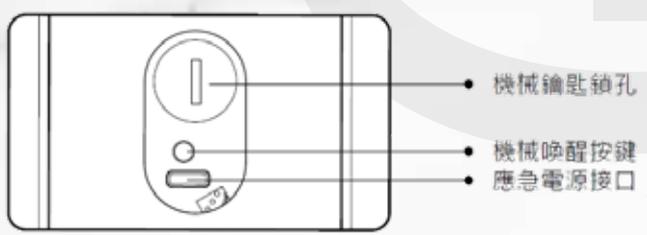

**把手開/關按鈕**-  
按下室內把手開鎖按鍵，開鎖成功後語音播報【已開鎖】  
按下室內把手關鎖按鍵，關鎖成功後語音播報【已關鎖】

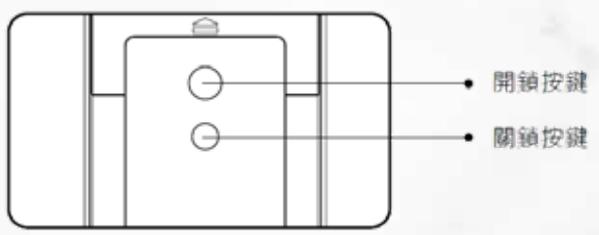

**硬體恢復出廠設置**-

1. 取下單池後系統斷電
2. 按住內把手關鎖按鈕，同時裝上電池通電
3. 當語音撥放【恢復出廠設置】，按# 號確認，按\* 返回上一層時鬆開按鍵，按# 進入初始化流程
4. 等待一段時間後，語音撥放【已恢復出廠設置】，完成初始化

**注意事項：**

**!** 恢復出廠設置後，管理密碼恢復為"000000"；所有已添加的"人臉"、"掌靜脈"、"指紋"、"卡片"、"密碼"都會被清除，包含管理"人臉"、"掌靜脈"、"指紋"、"卡片"、"密碼"，需重新添加。


室外機

室內機




為保證用戶使用安全，避免給用戶帶來財產損失與使用不便，請務必仔細閱讀以下內容以正確使用本產品


當您在推拉開關門時，一定要注意安全，注意手的握把、手的方向，切勿碰傷和夾到手指

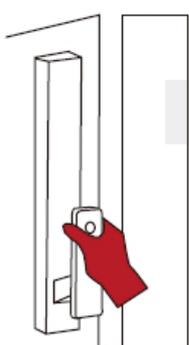

當我們開門時  
可能會碰傷手  
請注意手的開  
門位置。

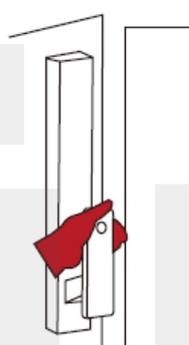

當我們開門時  
可能會碰傷手  
請注意手的開  
門位置。

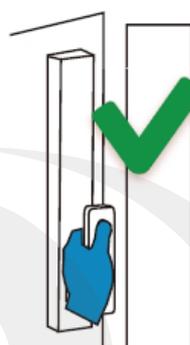

當我們開門時  
可能會碰傷手  
請注意手的開  
門位置。



## 請務必詳閱本產品使用說明書

---

### 注意

1. 請勿用尖銳物品刮擦指紋辨識器，否則可能造成永久性損壞。
2. 請勿將產品暴露在漏水、濺水、雨淋及日曬環境下。
3. 請勿將產品接觸腐蝕性物質，以免破壞外殼保護層。
4. 清潔產品請用軟布及清水擦拭外部，請勿自行拆卸內部產品清潔。
5. 請勿在設定操作時拆卸電池。
6. 門鎖安裝調試完成後，請在第一時間內修改出廠設定的出廠管理密碼。
7. 請勿將機械鑰匙放置屋內，並妥善保管好機械鑰匙。
8. 請勿自行拆裝產品，造成產品損壞，不在保固範圍內。
9. 長期(一個月)不使用電子鎖時，請將電池取出。
10. 請使用原廠規格的鋰電池。
11. 電壓過低時將會出現警示音，請盡快更換電池。
12. 請正確使用應急供電功能。
13. 變更電子鎖設定時，請將門扇保持常開狀態。

### 警告

1. 請勿靠近火源，以免發生爆炸。
2. 請勿將金屬物將電池引線的兩極連接，以免短路引起爆炸。
3. 產品之任何情況，確保由專業的維修人員進行維修更換。
4. 因第三方、人為因素造成產品故障或損壞(ex: 電池漏液、日曬雨淋、拆卸破壞等)不在保固範圍內。

### 保固

- ◆ 需經由現場專業安裝技師判斷為機器瑕疵、自然損壞、非第三方因素、無人為因素、非外界因素及天災天氣影響。 如為故障狀況：7天內更換新機