

使用權限範圍

- 管理者** ✓ 正常解鎖 ✓ 內門安全鈕解鎖 ✓ 進入管理選單
- 主人** ✓ 正常解鎖 ✓ 內門安全鈕解鎖
- 訪客** ✓ 正常解鎖

進入管理者模式選單 ▲ 預設管理密碼 000000

方法 1 喚醒螢幕 ▶ 按 * ▶ 輸入 管理者密碼 ▶ 按 # ▶ 進入管理者模式選單


方法 2 喚醒螢幕 ▶ 按 * ▶ 按 # ▶ 感應管理者人臉 ▶ 進入管理者模式選單


方法 3 喚醒螢幕 ▶ 按 * ▶ 感應管理者指紋 ▶ 進入管理者模式選單

① 進入管理者模式 維持10秒鐘 若無任何操作，系統將自動退出。

② 管理者模式下 按 # 鍵可進入下一步，* 鍵可返回上一層菜單；連續按 * 鍵可退出管理模式。

③ 管理者模式下，全程螢幕提示，請依照提示操作。

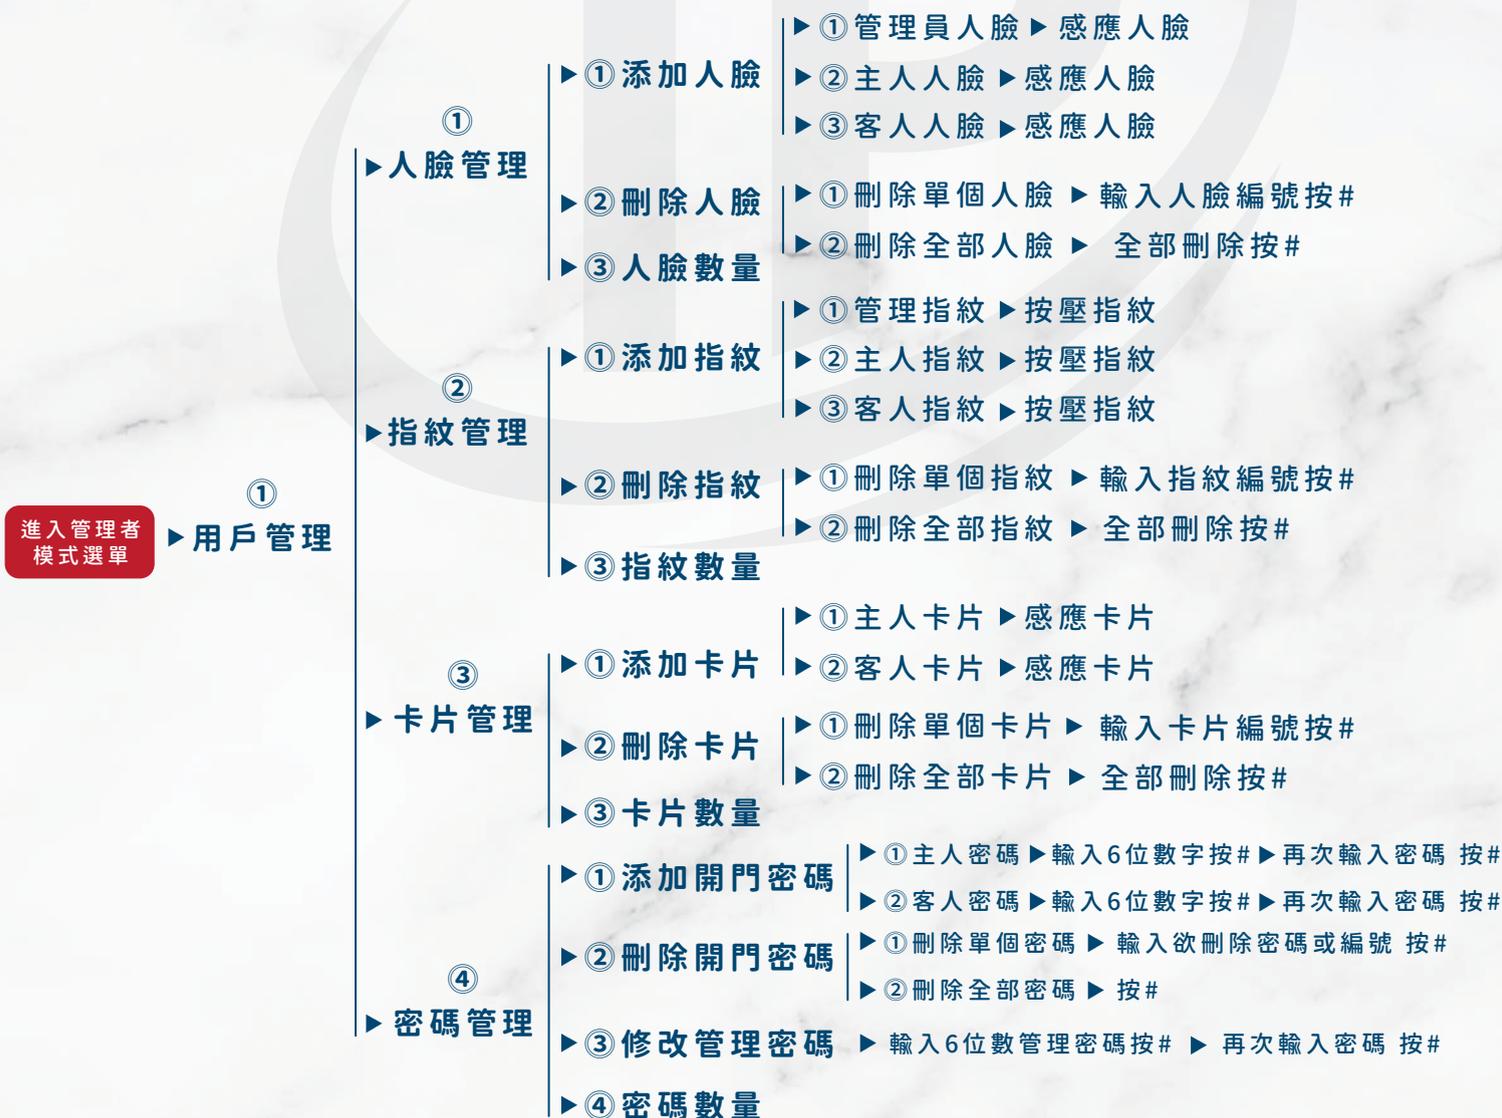

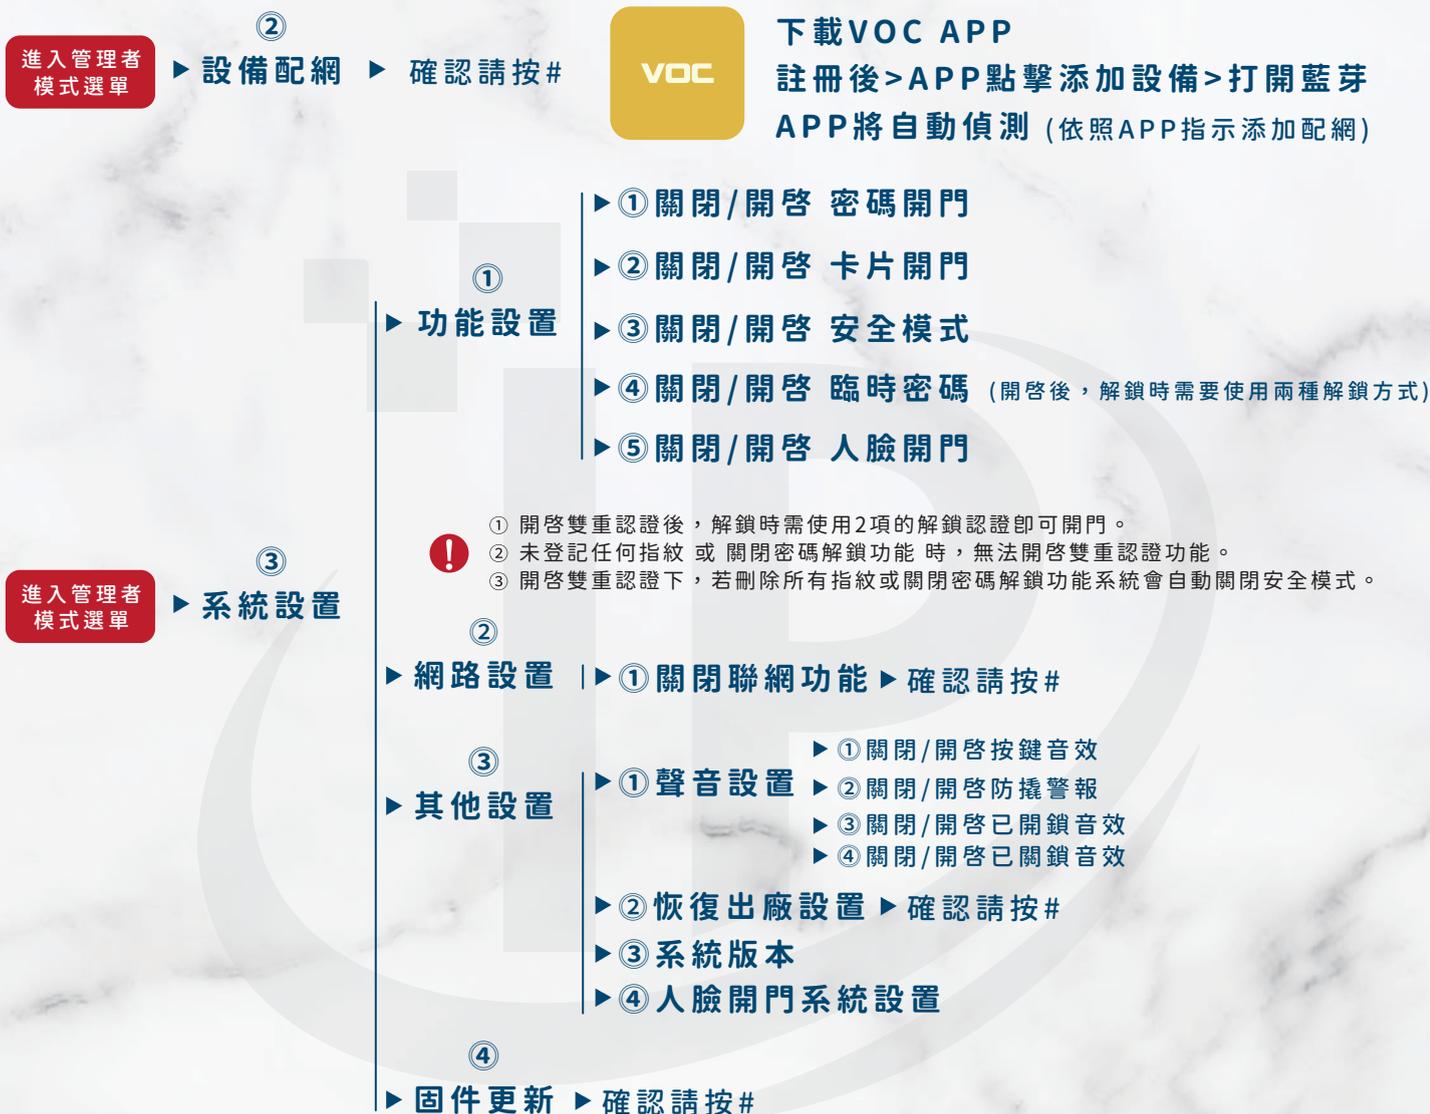

其他功能按鍵

- 喚醒按鍵** 無法正常喚醒門鎖時，可按一下室外機底面的機械喚醒按鍵。
- 解鎖旋鈕** 室內解鎖旋鈕，當出現故障或緊急情況可以直接使用旋鈕解鎖開門。
- 在家模式按鈕** 點擊此按鈕，訪客權限功能將無法使用；管理員、主人權限可正常解鎖。

❗ 解鎖時連續輸入不正確指紋、卡片、密碼，共計**錯誤 5 次** 系統將**鎖定 2 分鐘**。

室外機

室內機

臉部辨識偵測
(RTF)

觸控密碼區

卡片感應區

指紋掃描區

電池背蓋

電子門鈴

解鎖旋鈕

開門按鈕

鋰電池

語音調節



- 0 語音靜音
- 1 語音低音
- 2 語音高音

🏠 在家模式按鍵

機械鑰匙孔

喚醒主機鍵

USB緊急供電接口

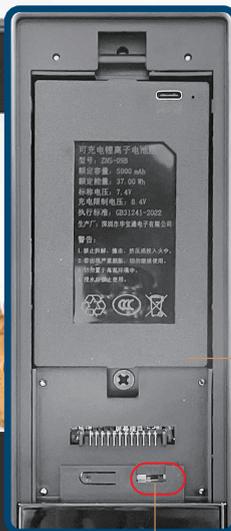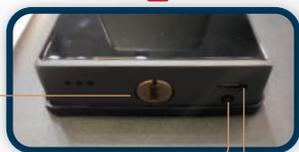



請務必詳閱本產品使用說明書

注意

1. 請勿用尖銳物品刮擦指紋辨識器，否則可能造成永久性損壞。
2. 請勿將產品暴露在漏水、濺水、雨淋及日曬環境下。
3. 請勿將產品接觸腐蝕性物質，以免破壞外殼保護層。
4. 清潔產品請用軟布及清水擦拭外部，請勿自行拆卸內部產品清潔。
5. 請勿在設定操作時拆卸電池。
6. 門鎖安裝調試完成後，請在第一時間內修改出廠設定的出廠管理密碼。
7. 請勿將機械鑰匙放置屋內，並妥善保管好機械鑰匙。
8. 請勿自行拆裝產品，造成產品損壞，不在保固範圍內。
9. 長期(一個月)不使用電子鎖時，請將電池取出。
10. 請使用原廠規格的鋰電池。
11. 電壓過低時將會出現警示音，請盡快更換電池。
12. 請正確使用應急供電功能。
13. 變更電子鎖設定時，請將門扇保持常開狀態。

警告

1. 請勿靠近火源，以免發生爆炸。
2. 請勿將金屬物將電池引線的兩極連接，以免短路引起爆炸。
3. 產品之任何情況，確保由專業的維修人員進行維修更換。
4. 因第三方、人為因素造成產品故障或損壞(ex:電池漏液、日曬雨淋、拆卸破壞等)不在保固範圍內。

保固

- ◆ 需經由現場專業安裝技師判斷為機器瑕疵、自然損壞、非第三方因素、無人為因素、非外界因素及天災天氣影響。如為故障狀況：7天內更換新機