



智慧把手 電子鎖 使用者操作&安裝手冊



YDL325S

Part of ASSA ABLOY

STC-YDL325-49S00263

* 本產品的功能和設計將會在提升品質的情況下進行更新，恕不另行通知。

目錄

操作說明

產品示意圖	01
出廠設置初始化	01
產品配件	02
添加指紋	03
語言切換	03
通行模式	04
綁定Yale Home App	04

指紋開鎖	05
機械鑰匙開鎖	05
室內反鎖	05


應急電源	06
電池更換	06

產品安裝

門板開孔	07
安裝鎖體	07
安裝前把手	08
安裝後把手	08
驗收	09

* 本說明書內圖片僅供參考，具體請以實物為準 *

產品示意圖

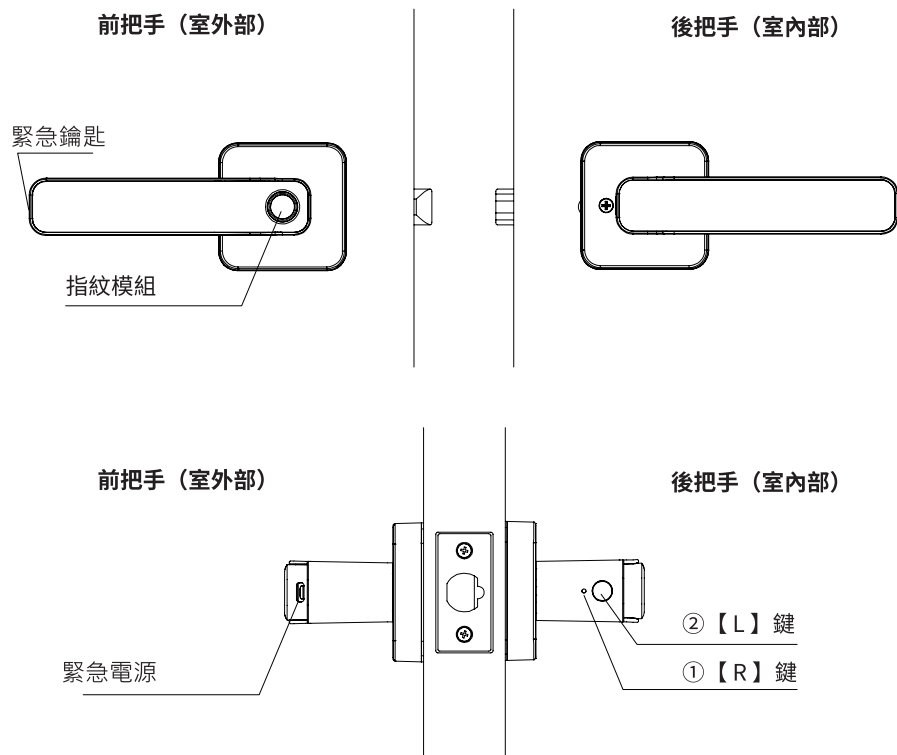


- ① 【R】鍵，隱藏式按鍵，用於恢復出廠設置按鍵、指紋增加，及語音設置；
- ② 【L】鍵，把手按鍵，用於反鎖與通行模式設置。

出廠設置初始化


- ① 一直按住【R】鍵；
- ② 電子鎖裝上電池，等待3秒以上，直到語音提示“門鎖初始化成功”表示出廠設置初始化完成。
- ③ 出廠設置初始化完成后，所有用戶指紋刪除。

產品配件


鎖體包



鎖體 1x



鎖扣板 1x




鎖扣盒 1x



鎖體螺絲

螺絲包




對拉螺管
35mm/45mm
各2x




對拉螺絲
2x

* 門厚35-50用35mm對拉螺管；門厚50-60用45mm對拉螺管。

其它配件




AAA電池 4x



鎖匙 2x



膠墊 2x



白色EPE保護套

添加管理員指紋

- * 短按【R】鍵一次，語音提示“請按手指錄入管理員指紋或按鍵進行語言設置”；
- * 前三枚指紋為管理員；4 - 100為使用者（共可儲存100枚指紋）

步驟	1	2	3
添加管理員指紋	 語音提示: “按手指錄入管理員指紋或按鍵進行語言設置”	 按壓錄入指紋， 語音提示錄入次數	添加成功後，語音提示 “xxx管理員指紋添加成功，按手指繼續添加或按鍵進行語音設置” ”

添加使用者指紋

- * 短按【R】鍵一次，儲存三枚管理員指紋後，語音提示“請按手指錄入使用者指紋或按鍵進行語言設置”；

步驟	1	2	3
添加使用者指紋	 提示 “請按手指錄入使用者指紋或按鍵進行語言設置”	 按壓錄入指紋， 語音提示錄入次數	添加成功後，語音提示 “xxx使用者指紋添加成功，按手指繼續添加或按鍵進行語音設置”

注意:刪除使用者指紋，必須通過Yale Home APP完成。

語言切換

步驟	1	2	3
語言切換	 提示 “請按手指錄入[管理員/使用者]指紋或按鍵進行語言設置”		每按一次R鍵，進行語言模式播放， 中文模式-->英文模式-->粵語模式-->Quiet mode-->中文模式(迴圈播放)

- * [中文模式]，語音提示“設置為中文，按手指進行指紋錄入或按鍵進行語言設置”；
- * [英語模式]，語音提示“Set to English, fingerprint or press the button to set the language”
- * [粵語模式]，語音提示“設置為粵語，按手指進行指紋錄入或按鍵進行語言設定”
- * [靜音模式]，語音提示“Quiet mode”，靜音模式時，指紋驗證及開關鎖，沒有聲音。

通行模式（解除自動上鎖）

＊ 恢復出廠設置後，預設為關閉通行模式；

步驟	1	2
關閉	 +  3秒內，連續按【L】鍵2次	語音提示“開啟自動上鎖”
設置	 +  3秒內，連續按【L】鍵2次	語音提示“關閉自動上鎖”
啟動	開啟通行模式設置完成之後，需要用已註冊的指紋開啟通行模式，門鎖才會常開。	
關閉	觸碰指紋感應器即可關閉通行模式。	

- ① 連續 (3秒內) 按【L】鍵2次，開啟通行功能;
- ② 再連續 (3秒內) 按【L】鍵2次，關閉通行功能;


⚠ 注意

- ＊ 在上鎖狀態下，開啟通行模式後，需要驗證指紋成功後才解鎖，此時是常開狀態，再次按壓指紋後上鎖；
- ＊ 反鎖狀態下，需要先解除反鎖，才可以打開通行模式;

綁定Yale Home App

步驟	1	2
註冊	工作狀態下，長按【R】鍵3S左右	在應用程式中設置新設備

指紋開鎖

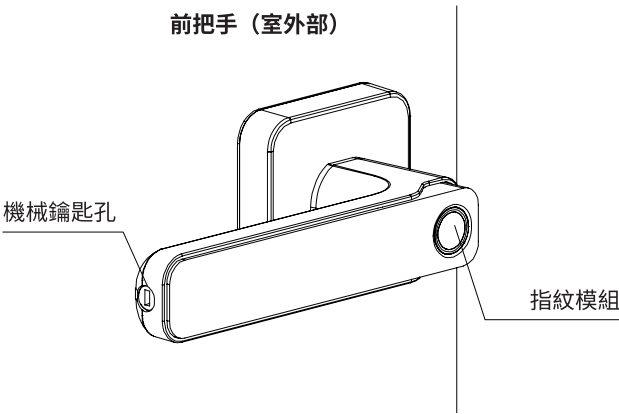

將已註冊的手指放在指紋模組上，聽到提示音後，轉動把手開門。

機械鑰匙開鎖

若出現電池電量耗盡或系統無法運作等緊急情況，可使用備用機械鑰匙開鎖。

室內電子反鎖


- ① 長按室內反鎖【L】鍵約3秒，可設置電子反鎖，語音提示“門已反鎖”；
- ② 再次長按室內反鎖鍵約3秒，語音提示“已解除反鎖”；

⚠ 注意

- ＊ 設置電子反鎖後，只允許使用管理員指紋，或機械鑰匙開鎖，普通用戶指紋無法解鎖；
- ＊ 開鎖後，解除電子反鎖。


緊急電源

當電量不足，產品無法正常使用時，可使用外接緊急電源(5V)連接USB(Type-C)介面，啟動系統。Type-C用於緊急供電，非充電，請勿使用快充。

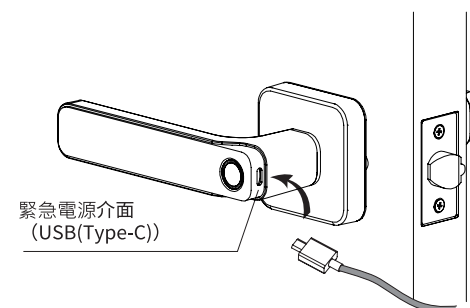

電池更換


當系統語音提示“請更換電池”時,需及時更換;

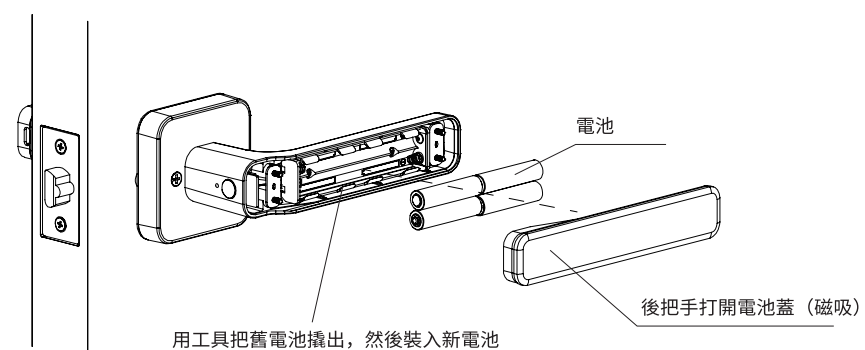

產品安裝


門板開孔

根據包裝內1:1開孔圖，在門上開好孔；安裝過程中，請勿關門。

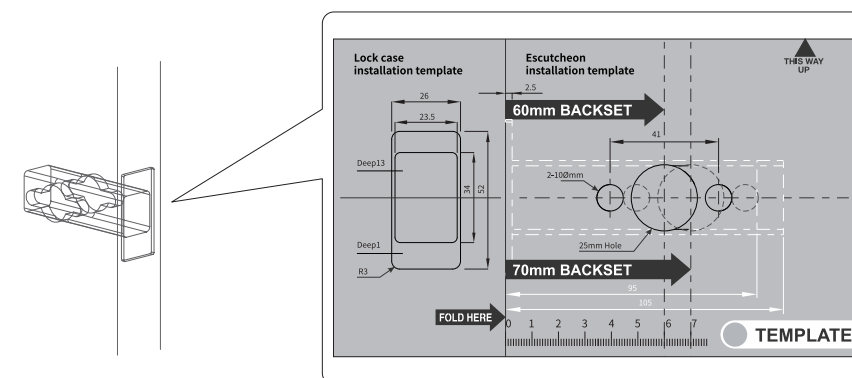

*示意圖，僅供參考。


安裝鎖體

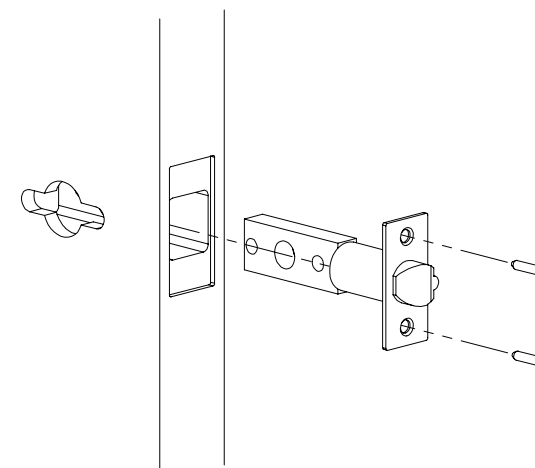

步驟 1: 根據鎖體開孔圖在門上開好孔，將鎖體放入門板內；

步驟 2：旋緊鎖體上的兩顆固定螺絲；


安裝前把手

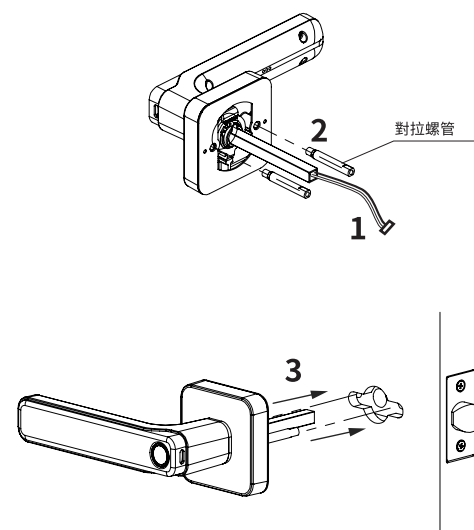


步驟 1：將連接線穿過圖片所示孔位元；
步驟 2：將對拉螺絲安裝到前把手上；

注：
門厚35-50用35mm對拉螺管；
門厚50-60用45mm對拉螺管。

安裝後把手

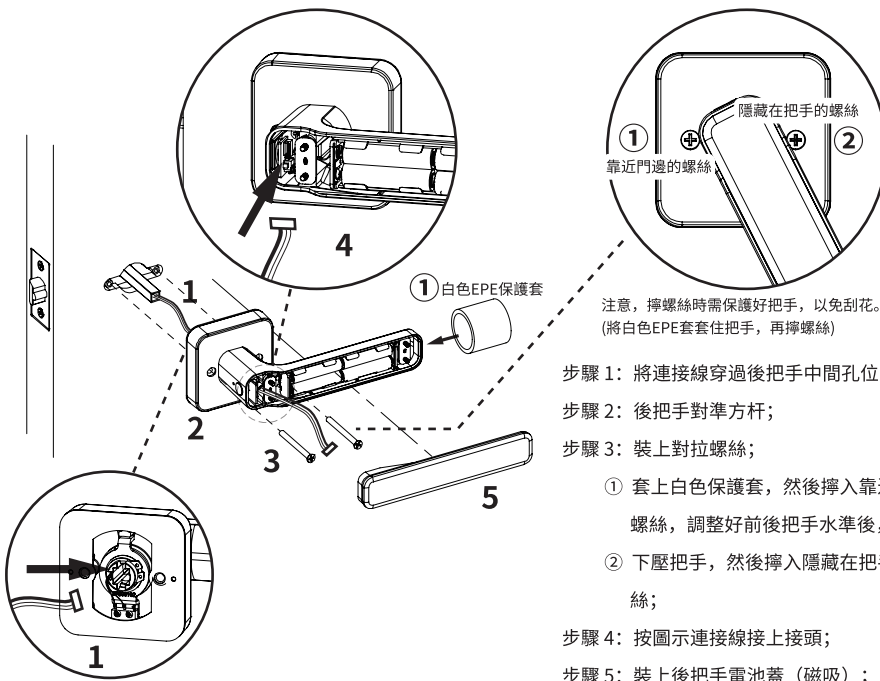

安裝驗收

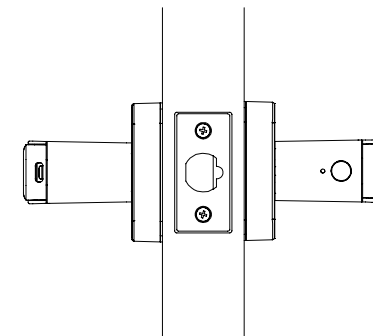

電子鎖安裝完成後，請進行接受度測試：

- 1、通電及註冊第一個管理員指紋；
- 2、前後把手與門框平行；
- 3、擰動機械鑰匙，開鎖，檢查各部件是否連接完好。
- 4、前、後把手是否可以打出鎖舌；
- 5、鎖舌彈出後，門不會前後晃動；
- 6、檢查指紋功能是否可用。

重要事項

1. 請勿將產品安裝在無遮蔽的室外環境中。
2. 為了防止鍵盤和指紋感應器上產生污垢，我們建議使用軟布擦拭。不要直接噴水或使用苯、汽油或酒精等化學成份擦拭。
3. 外出時，務必確認門鎖已確實鎖上。
4. 當“低電量”提醒時，建議立即更換/充電電池以避免任何不便。
5. 如果由於門變形而令鎖體方舌未能正確鎖好，建議調整門框片。
6. 如果經常用力關門，有機會導致鎖體損壞。
7. 請將至少一把機械鑰匙放在屋外（辦公室/父母的家）以備不時之需。
8. 當電池沒電時，可透過Type-C傳輸線及應急電源端口提供應急電源, 作於緊急情況（不是用於充電）。
9. 請勿使用工具強力敲擊本產品。
10. 請勿自行拆解智慧電子門鎖。
11. 外出時，務必確認門鎖已確實鎖上。
12. 使用手動模式上鎖時，請務必確認門扇是否已確實上鎖。
13. 保固內容不包含下列項目：暴露於潮濕，過熱，過度潮濕及其他極端環境條件中，腐蝕，無法維修的損壞，生鏽，未經授權的改裝，未經授權的維修，疏忽，意外，變更，天災，液體或食物碎屑潑灑。

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」