



## 1. 前面板(安裝於門扇外)

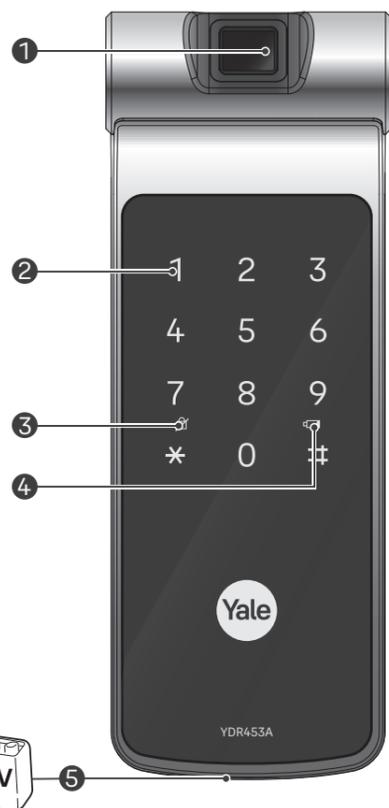


緊急供電用9V  
鹼性電池

## 4. 後半部(安裝於門扇內)

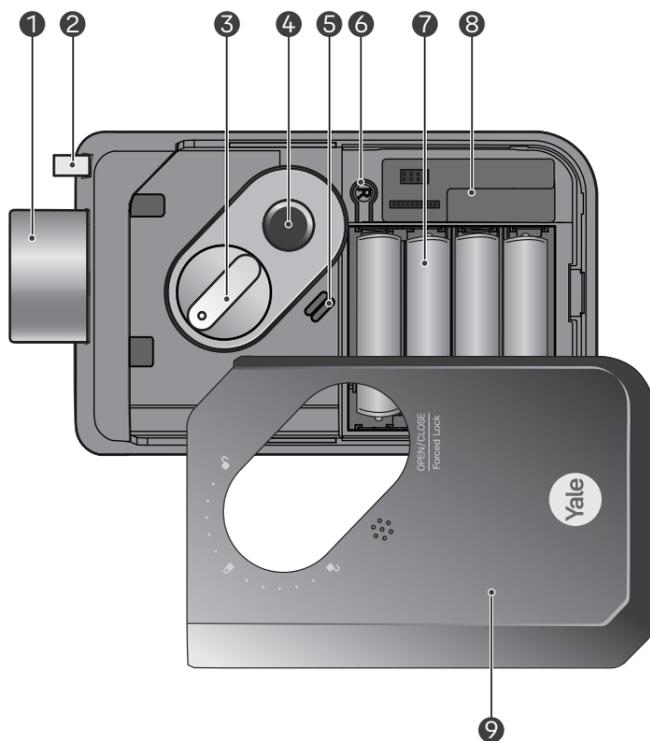


## 2. 產品構成


### 基本配備

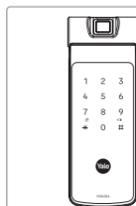


前面板(安裝於門扇外)

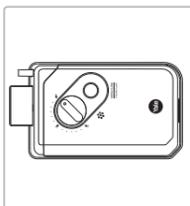

後半部(安裝於門扇內)

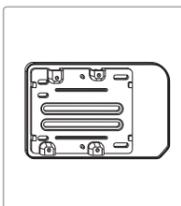

托架

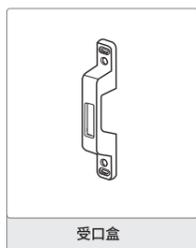

受口盒

- 使用者說明
- 安裝說明書
- 卡片 X 4
- 螺絲

### 選配產品

- Yale Home 藍芽模組 (近端功能)
- Yale Connect Wi-Fi 橋接器 (遠端功能需搭配藍芽模組)

### 其他無線模組

## 3. 規格

零件	規格	備註
前面板(安裝於門扇外)	64.6(W) X 160.5(H) X 20(D)mm 聚碳酸酯壓鑄	操作溫度： -15 ~ 55°C (5 ~ 131°F)
後半部(安裝於門扇內)	142.1(W) X 87.1(H) X 36.4(D) mm	
產品類型	直流電，沒有防火功能，不使用鑰匙 方舌型電子密碼鎖 (D-NF-T-NK-S)	
選項	遙控器	選配
	藍芽模組	選配

\* 電池壽命可能會因溫度、濕度、使用頻率及電池品質而有差異。

\* 購買產品時，請確認沒有缺少零件。

\* 根據您所在的國家或購買的當地經銷商而定，有可能無法購得選配產品。

## 5. 前面板 (安裝於門扇外)

1	指紋模組
2	熱感應鍵盤(螢幕)
3	上鎖失敗警示燈
4	低電量提示燈
5	緊急供電端子

## 6. 後半部 (安裝於門扇內)

1	鎖舌
2	自動上鎖感應器
3	手動上鎖旋鈕
4	O/C 鈕(上鎖/解鎖按鈕)
5	喇叭
6	Ⓡ登記鍵
7	1.5V AA 鹼性電池槽(4顆)
8	模組插槽(選配)
9	電池蓋

## 7. 圖示說明

	用手掌觸碰熱感應鍵盤(螢幕)
	按 * 字鍵
	按 # 字鍵
	打開電池滑蓋，按 Ⓡ 登記鍵以開始或結束設定
	輸入指紋 (最多100組)
	使用者密碼 (4~10位數)
	管理者密碼 (4~10位數)
	一次性密碼 (僅 6 位數)
	使用者代碼(2位數字) 例如:01、02，第100位使用者代碼為00
	新增功能的預留區

## 8. 產品特色

**一鍵按壓式指紋辨識**.....  
指紋偵測和安全配對領先的技術提升Yale電子鎖的安全性。

**Yale Home App**.....  
此為Yale提供的創新開門鎖服務。  
使用高科技物聯網技術，用戶可以使用智慧手機解鎖和上鎖電子鎖。

**觸碰智慧熱感應面板自動鎖定**.....  
手動上鎖模式下，需於門扇關閉後，用手掌觸碰熱感應面板，此時門扇才會上鎖。  
因此在離開前，請務必檢查門扇是否已上鎖。

**三分鐘鎖定功能**.....  
連續5次輸入無效的指紋、密碼，電子鎖會自動失效3分鐘。

**完全靜音模式**.....  
用於在鍵盤上輸入密碼，以靜音模式解鎖。

**虛位密碼功能**.....  
一般模式下，於使用者密碼前或後，輸入任何數字，不限字數，皆可正常解鎖。  
此功能可大大降低密碼外洩的可能性。

**外部強制上鎖功能**.....  
基於加強保全而設計的功能，由室外設定，只要有人從室內開門，電子鎖就會發出警報聲。

**內部強制上鎖功能**.....  
基於加強保全而設計的功能，由室內設定，且一旦設定完成後，無論使用密碼或指紋等認證方法，都無法從室外解鎖。

**語音提示功能**.....  
以語音提示操作狀態與功能設定方法，讓使用者在使用上更加便利。  
(設定功能時，基於防範錯誤使用或輸入，請依照語音指示進行操作。)

**其他功能和優勢**.....

- 遙控器 (選配)：根據您所在的國家或當地經銷商，此選項可能不可用。
- 模組 / 控制器 (選配)：使電子鎖可與控制器連接。
- 入侵 / 破壞警報。
- 低電量提醒及緊急供電 (9V電池) 功能。

## 9. 進階模式

1. 此電子鎖僅限於進階模式下操作。
2. 進階模式下僅管理者可以設置電子鎖各項功能，及設定其他使用者出入權限，可靈活管理使用者密碼 (100個)、指紋 (100個) 及一次性密碼。

1	14 設定步驟	* 繼續 / Ⓡ 完成
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	
<b>從一般模式切換成進階模式</b>		
登記	Ⓡ	A # A #
New Again		
<b>管理者密碼變更</b> 僅1組		
登記	A Ⓡ 1 # A # A # * OR Ⓡ	
PIN CODE New PIN CODE 再輸入一次		
<b>訪客密碼</b> 最多100組		
登記	A Ⓡ 2 # 1 # UN # U # * OR Ⓡ	
PIN CODE PIN CODE PIN CODE		
刪除	A Ⓡ 2 # 3 # UN # * OR Ⓡ	
<b>指紋</b> 最多100組		
登記	A Ⓡ 3 # 1 # 1 # UN # 1 # * OR Ⓡ	
PIN CODE PIN CODE PIN CODE 連續掃描 8次		
刪除	A Ⓡ 3 # 1 # 3 # UN # * OR Ⓡ	
<b>一次性密碼</b> 僅1組，使用後自動刪除		
登記	A Ⓡ 4 # 1 # 0 # * OR Ⓡ	
PIN CODE PIN CODE PIN CODE		
刪除	A Ⓡ 4 # 3 # A # * OR Ⓡ	
<b>刪除所有指紋</b>		
刪除	A Ⓡ 5 # A #	

<b>自動上鎖設定</b>		
登記	A Ⓡ 6 # 2 # 1 # * OR Ⓡ	
PIN CODE PIN CODE PIN CODE		
刪除	A Ⓡ 6 # 2 # 3 # * OR Ⓡ	
<b>音量設定</b>		
高	1 # * OR Ⓡ	
低	A Ⓡ 6 # 3 # 2 # * OR Ⓡ	
PIN CODE PIN CODE PIN CODE		
靜音	3 # * OR Ⓡ	
<b>語言變更</b>		
登記	A Ⓡ 6 # 5 # 3 英文 # * OR Ⓡ	
PIN CODE PIN CODE PIN CODE		
	4 繁體中文 # * OR Ⓡ	
<b>藍牙設定 (Yale Home App)</b>		
設定	A Ⓡ 7 #	啟動藍牙功能
PIN CODE		
<b>遙控器 (選配)</b> 最多5個		
設定	A Ⓡ 8 # 1 # UN # SET # * OR Ⓡ	
PIN CODE PIN CODE PIN CODE Button		
刪除	A Ⓡ 8 # 3 # UN # * OR Ⓡ	
<b>控制器 (選配)</b>		
設定	A Ⓡ 9 # 1 # Cont # * OR Ⓡ	
PIN CODE PIN CODE		
刪除	A Ⓡ 9 # 3 # A # * OR Ⓡ	

## ※ 設定Apple Home解鎖

設定



將智慧居家配件加入 Home APP (10分鐘以內)

刪除



僅針對智慧型家庭配件的電子鎖作出廠重設

- 若要啟用 Apple HomeKit 功能，請您依照手冊所示的註冊程序進行 Apple HomeKit 設定。
- 完成設定後 (A->R->O->#>1>#>1>#)，耶魯電子鎖將可啟動 10 分鐘，與您的蘋果手機配對進行 Apple Home APP 的 HomeKit 啟動模式。
- 若您在設定過程中進行選單3 (刪除)，將會啟動 HomeKit 工廠重設，之後就無法再與 Apple App 連結。
- 針對Homekit 而言，即使未連接 BLE，也可透過 Apple HomeKit APP進行出廠重設。
- 在 Apple HomeKit 進行出廠重設之後，若您想要再次使用 HomeKit，您必須遵循電子鎖設定中的刪除 (選單 3) 和註冊 (選單 1) 步驟。


## 10. 指紋解鎖



將已登記的手指  
按壓指紋感測器

掃描完成

## 11. 使用密碼開門

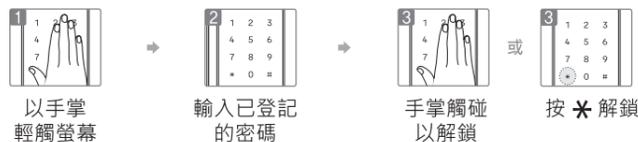

以手掌  
輕觸螢幕

輸入已登記  
的密碼

手掌觸碰  
以解鎖

按 \* 解鎖

## 12. 靜音模式開門




手掌觸摸  
螢幕3秒

輸入密碼後，觸摸螢幕  
即可以靜音模式解鎖開門。


指紋

## 13. 從室內開門

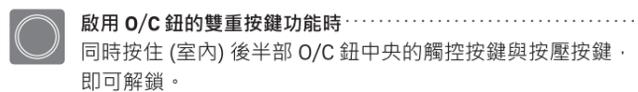

啟用 O/C 鈕的雙重按鍵功能時

同時按住 (室內) 後半部 O/C 鈕中央的觸控按鍵與按壓按鍵，即可解鎖。

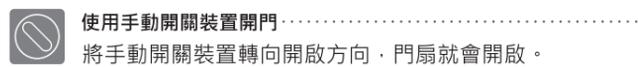


使用手動開關裝置開門

將手動開關裝置轉向開啟方向，門扇就會開啟。


## 14. 自動上鎖

自動上鎖模式 (預設)

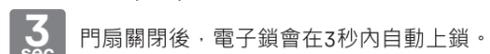

門扇關閉後，電子鎖會在3秒內自動上鎖。


電子鎖設為手動上鎖模式時，從外部上鎖

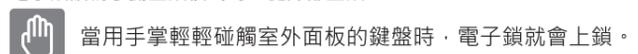

當用手掌輕輕碰觸室外面板的鍵盤時，電子鎖就會上鎖。


## 15. 外部強制上鎖

外部強制上鎖設定-指紋

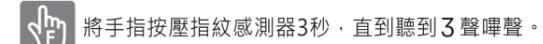

將手指按壓指紋感測器3秒，直到聽到3聲嗶聲。

外部強制上鎖設定-使用者密碼

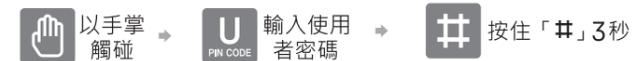


解除外部強制鎖定

已設定外部強制鎖定时，從室外正常開門，外部強制鎖定自動解除。


## 16. 內部強制上鎖

啟用內部強制上鎖

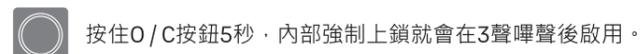

按住 O / C 按鈕5秒，內部強制上鎖就會在3聲嗶聲後啟用。

停用內部強制上鎖

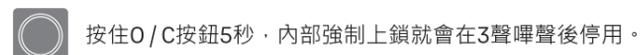

按住 O / C 按鈕5秒，內部強制上鎖就會在3聲嗶聲後停用。

## 17. 警報

入侵警報：  
門扇上鎖時，若強行開門，警報便會響起。

破壞警報：  
電子鎖內部及/或外部遭任何外力破壞，警報便會響起。

關閉警報

- 輸入已登記的使用者密碼
- 掃描已登記的指紋
- 按下 (R) 按鈕5秒

## 18. 3分鐘鎖死功能

輸入無效密碼或卡片鑰匙5次後，3分鐘鎖定模式就會啟動。

解除 3 分鐘鎖死功能

- 轉動門扇內側的旋鈕進行解鎖
- 使用機械鑰匙開鎖
- 按下 (R) 登記鍵

## 19. 以虛位密碼解鎖

虛位密碼沒有位數限制。



以手掌  
觸碰

輸入使用者密碼  
及虛位密碼

輸入虛位密碼  
及使用者密碼

以手掌  
觸碰

## 20. 緊急外接電源的使用(9V電池的使用)



連接 9V  
電池

以手掌  
觸碰

輸入使用者密碼  
並以手掌觸碰(或按\*)

觸碰卡片

## 21. Power supply



電池使用壽命  
本產品使用4顆1.5V鹼性AA電池。  
每天使用10次，約可使用8至10個月。

下列情況中，必須更換所有4顆電池：


- \* 鍵盤上的低電量LED閃紅燈。
- \* 電子鎖發出低電量的訊息聲時。

若更換錯誤類型電池，會有爆炸風險。請依照國家電池回收規範處理舊電池。長期不使用時，請取出電池，以防電池漏液腐蝕產品。

## 22. 注意事項




請勿將門鎖安裝到易受雨雪  
天氣影響的戶外環境，以免受損。

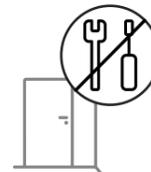


請勿嘗試自行拆解門鎖，  
以免出現不必要的損壞。




請勿直接噴水或用汽油、  
苯、酒精等化學品擦拭。

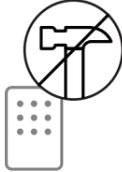

請勿用硬物或重物敲擊門鎖。

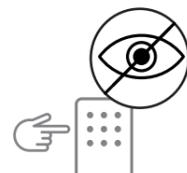

使用時切記勿讓無關人員  
窺探到您的開門密碼。

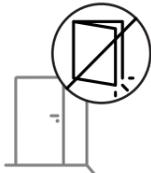

離家時，請確認門  
已被正常關閉並鎖定。

## 24. 安全與警示

- 請勿將本產品安裝於戶外。
- 請勿自行嘗試拆解本產品，否則您可能會觸電或損壞本產品。
- 請勿使用硬物或重物敲擊本產品。
- 外出時，請確實確認電子鎖已上鎖再離開。
- 請小心不要撞到把手，避免造成傷害。
- 請勿使用任何水及任何類型的溶劑清潔本產品，例如：汽油、苯，否則會造成電子路線損壞、產品劣化〔或〕及漆面剝落。
- 請定期更換密碼(三個月左右)，密碼洩漏時，請即時更換密碼，因使用者疏忽發生的意外，本公司概不負責。
- 使用手動模式上鎖時，請務必確認門扇是否已確實上鎖。
- 外部強制鎖定狀態下，室內開門會發出警報。
- 請勿使用可充電式電池，僅建議使用鹼性電池。
- 請務必遵守上述說明，避免任何受傷或財物損失情事發生。
- 在水氣凝結、海邊等特殊情況以及環境下，無法保證本產品性能。
- 電子鎖出廠密碼為「1234567890」。本產品安裝完成後，請即時更換密碼，因使用者疏忽發生的意外，公司概不負責。
- 「取得實驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」



# 產品使用說明書

## YDR453A

指紋 / 密碼

Part of ASSA ABLOY

Provisioning Label

警告: 未經 ASSA ABLOY 明確批准而對本裝置進行的變更或修改，可能會使使用者無權操作本設備。

ISL-2223-00-024

使用前請先詳閱說明。  
本產品功能與設計若因改善性能及品質而有所變更，恕不預先通知。