



Yale 耶魯保險箱

用戶使用手冊

請妥善保存本用戶使用手冊以備後續使用



珍惜您的世界
守護您最重要的東西



堅固防護
優質鋼材打造
安全可靠



指紋開鎖
快速靈敏
便捷安全



緊急供電
USB 緊急供電插槽
應急無憂



雙重備援
備用鑰匙孔設計
多一層安心



1. 操作面板示意圖

俯視圖



指紋器

正面圖



USB 緊急電源
插槽

備用鑰匙孔

2. 附件清單

序號清單數量

1 1 使用手冊 x1



2 備用鑰匙 x2



3 安裝螺絲 x2



4 電池 (AA) x4



5 緊急後備電源盒 x1



守護每一份重要，讓安心無所不在。

Yale

Yale 耶魯指紋保險箱

使用說明

請妥善保存本用戶使用手冊以備後續使用



指紋開鎖
快速便捷



備用鑰匙
雙重保障



USB 緊急供電
應急啟動



內置電池盒
穩定續航

3. 首次開啟方式

- 01 翻開保險箱鑰匙蓋，插入備用鑰匙開啟，或將 USB 緊急電源插槽與緊急後備電源盒連接，啟動保險箱電源。
- 02 將手指放在指紋器上（首次使用可用任何指紋解鎖）。指紋器亮起並發出「嗶」聲，然後變為綠燈；系統再發出「嗶嗶」兩聲，則選轉動解鎖。
- 03 打開保險箱門即可開啟保險箱。若使用錯誤指紋，指紋器會亮紅燈並發出「嗶嗶嗶」三聲，表示輸入錯誤。
- 04 關門後，從緊急後備電源盒取出電池，放入保險箱門後的內置電池盒中。（請勿長時間使用緊急後備電源盒。）




備用鑰匙與 USB 緊急電源插槽



指紋器



內置電池盒

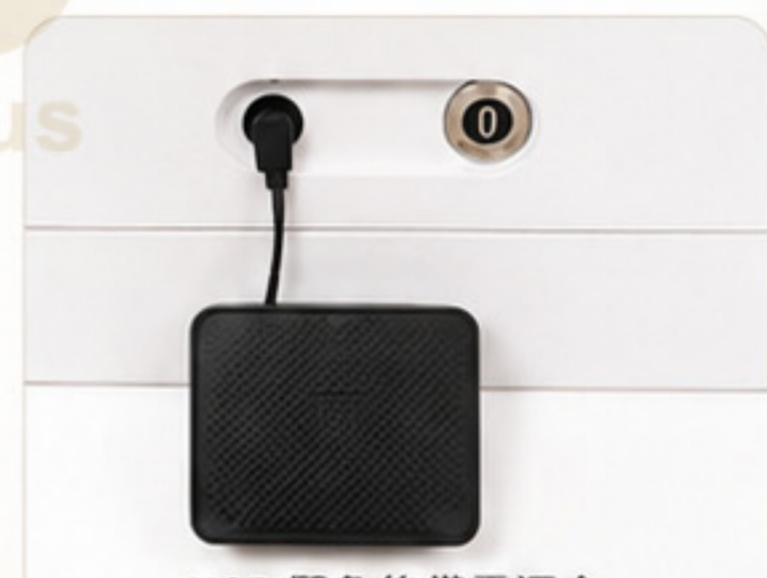

USB 緊急後備電源盒



備註

備用鑰匙可用於電池耗盡、指紋無法識別，或沒有 USB 緊急後備電源時。翻開鑰匙蓋可看到鑰匙孔，插入備用鑰匙起順時針旋轉即可解鎖。


4. 登記指紋

按下紅色註冊按鍵

- 01 當保險箱門打開時，按下後門（靠近鉸鏈）側面板的紅色註冊按鍵。
- 02 當指紋器 LED 亮起時，將手指放在指紋器上，等待 LED 變為綠色並發出「嗶」一聲。
- 03 將手指移開，一秒後再按同一根手指放回指紋器並按住，直到 LED 燦亮並綠燈並發出「嗶嗶」兩聲，表示註冊成功。
- 04 若註冊失敗，LED 會亮紅燈並發出 3 聲「嗶嗶嗶」，請重新開始以上步驟。




紅色註冊按鍵

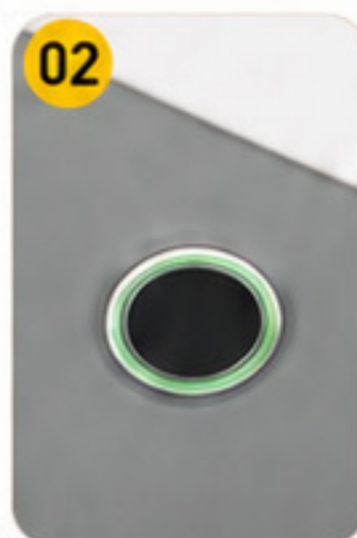

指紋器 LED 亮起



再次放回同一手指
並按住

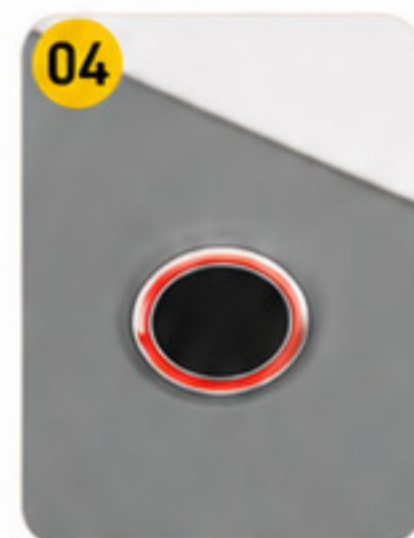

註冊失敗：亮紅燈並
發出 3 聲「嗶嗶嗶」



請不要將備用鑰匙放在保險箱內



守護每一份重要，讓安心無所不在。

Yale

指紋保險箱 操作指南

安全守護，簡單上手



指紋辨識
快速解鎖，便利安全



簡單操作
直覺步驟，輕鬆設定



安心防護
自動上鎖，守護財物



5. 開啟及上鎖操作

開啟保險箱：

將已註冊的手指放在指紋器上，等待 LED 燈變為綠色。之後會發出『嗶嗶』兩聲，保險箱門會自動打開。如果使用了錯誤的指紋（未註冊），LED 燈會變為紅色，保險箱門會保持關閉狀態。

 低電池電量時，綠色 LED 燈熄滅，保險箱門打開後，紅色 LED 燈會閃爍並發送 3 聲『嗶嗶嗶』提示用戶更換電池。

保險箱上鎖：

確保將保險箱門關閉並保持約 2 秒鐘，保險箱會自動上鎖。



紅色註冊按鈕位置

位於保險箱後門（門鉸附近）側面板上。

▶ 按住 5 秒鐘可刪除所有指紋並恢復出廠設置。

6. 刪除指紋、恢復出廠設置

01. 確保保險箱打開。

02. 按下保險箱後門（門鉸附近）側面板的紅色註冊按鈕 5 秒鐘。

03. 當聽到『嗶嗶』兩聲提示音時，表示已登記的指紋全部被刪除。此時任何指紋都可以開啟，保險箱恢復出廠設置。



同時刪除所有已註冊的指紋記錄，不能單獨刪除部分指紋。

100

如果保險箱內已存滿 100 個指紋記錄，當用戶嘗試註冊任何新指紋時，指紋器上紅色 LED 燈會閃爍並發出 3 聲『嗶嗶嗶』提示音。



在註冊指紋期間，用戶必須將相同手指放在指紋器上兩次。在此過程中掃描的指紋範圍（同一手指）越多，指紋器在使用過程中就越容易識別您的指紋。



安全 · 便利 · 值得信賴

Yale 指紋保險箱，為您的重要物品提供可靠保障。



指紋辨識



簡單操作



安心防護



指紋保險箱 操作指南

安全守護 · 簡單上手 · 安心無憂



8. 安裝



膨脹螺絲


為降低盜竊風險，穩固地安裝保險箱至為重要。請使用隨保險箱附送的螺絲將保險箱固定在堅固的磚牆上。

建議專業安裝人員安裝以獲得最佳效果。保險箱預設有 2 個安裝孔於背面，穿裝孔被內襯覆蓋，請先用工具從後面戳穿安裝孔內襯，方便定位。




工具 (不包含以上工具)


1 作記號

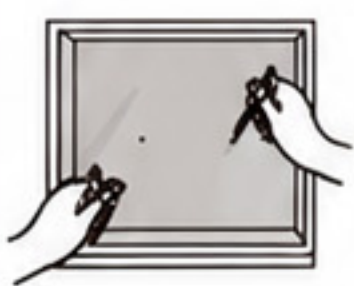

2 鑽孔

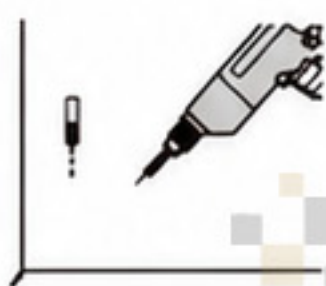

3 固定

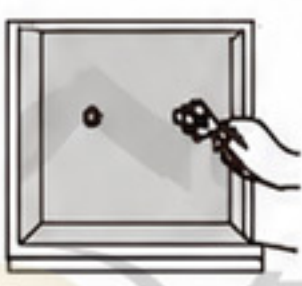

7. 警報功能

! 請不要將備用鑰匙放在保險箱內



01 按下保險箱後門 (門鉸附近) 側面板的紅色註冊按鈕 5 秒鐘。

02 連續 5 次錯誤指紋，會提動警報響內，輸入正確指紋可停止警報。



當聽到「嗶嗶」兩聲提示音時，表示已登記的指紋全部被刪除。此時任何指紋都可以開啟，保險箱恢復出廠設置。



同時刪除所有已註冊的指紋記錄，不能單獨刪除部分指紋。



9. 保養指南

! 由於保險箱重量，若不正確抬舉和安裝可能會導致受傷。

! 移動保險箱時要注意，不要讓兒童爬上保險箱，以免傷害兒童。

序號	檢查保養內容	檢查保養期限	備註
1	 電池	每月一次	防止過期電池的漏液情況
2	 保險箱表面	每月一次	保持保險箱表面清潔
3	 指紋器測試	每月一次	了解指紋器的反應效果



指紋辨識

快速解鎖，便利安全



簡單操作

直覺步驟，輕鬆設定



安心防護

自動上鎖，守護財物