

”

珍惜您的世界  
守護您最重要的東西



## 1. 操作面板示意圖

俯視圖



正面圖



USB 緊急電源插槽 備用鎖匙孔

## 2. 附件清單

序號清單數量

- 1 使用手冊x1
- 2 備用鎖匙x2
- 3 安裝螺絲x2
- 4 電池 ( AA ) x4
- 5 緊急後備電源盒x1

Yale




Yale

# 耶魯保險箱 用戶使用手冊

請妥善保存本用戶使用手冊以備後續使用

## 4. 登記指紋

按下紅色註冊按鈕

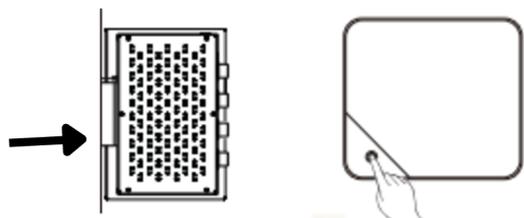

**01.** 當保險箱門打開時，按下後門（靠近鉸鏈）側面板的紅色註冊按鈕。

當您看到指紋器的 LED 亮起時，將手指放在指紋器上，等待 LED 變為綠色並發出“唸”一次。

**.02**

**03.** 將手指從指紋器上移開。一秒鐘後，將同一根手指放在指紋器上並按住，直到 LED 環上的綠燈熄滅，並發出“唸唸”兩聲 - 表示指紋註冊成功。

如果註冊失敗，您將看到 LED 亮起紅燈，並發出 3 聲“唸唸唸”聲。您將必須重新開始上述所有註冊步驟。

**.04**

**01.** 翻開保險箱標誌蓋，插入備用鎖匙開啟，或將 USB 緊急電源插槽與緊急後備電源盒連接，啟動保險箱電源。

將手指放在指紋器上（任何指紋均可在首次使用時解鎖）。指紋器會亮起並發出“唸”聲，然後變為綠燈（白燈 / 藍燈表示保險箱處於運作狀態，綠燈表示使用指紋正確），系統發出“唸唸”兩次，然後馬達轉動以解鎖保險箱。

**.02**

**03.** 您可打開保險箱門開啟保險箱，這是正常的解鎖模式，如果使用了錯誤的指紋，指紋器燈會變紅，系統發出“唸唸唸”三次表示輸入錯誤。

打開保險箱門後，可以從緊急後備電源盒中取出電池，將電池放入保險箱門後的內置電池盒中。（請不要長時間使用緊急後備電源盒。）

**.04**

備用鎖匙可用於解決電池耗盡問題、指紋無法識別，或在沒有 USB 緊急後備電源時使用。要使用備用鎖匙打開保險箱，您需要翻開標誌蓋，便可看到備用鎖匙孔，將備用鎖匙插入匙孔並順時針旋轉，保險箱便可解鎖。

## 3. 首次開啟方式

首次開啟時，可以使用任何指紋打開保險箱，但指紋註冊後，只有註冊的指紋才能解鎖保險箱。

請不要將備用鎖匙放在保險箱內



## 6. 刪除指紋、恢復出廠設置

### 01. 確保保險箱門打開。

按下保險箱後門（門鉸附近）側面板的紅色註冊按鈕 5 秒鐘。

### .02

03. 當聽到“啞啞”兩聲提示音時，表示已登記的指紋全部被刪除。此時任何指紋都可以開啟，保險箱恢復出廠設置。

同時刪除所有已註冊的指紋記錄，不能單獨刪除部分指紋



## 5. 開啟及上鎖操作

### 開啟保險箱：

將已註冊的手指放在指紋器上，等待 LED 燈變為綠色。之後會發出“啞啞”兩聲，保險箱門會自動打開。如果使用了錯誤的指紋（未註冊），LED 燈會變為紅色，保險箱門會保持關閉狀態。

低電池電量時，綠色LED燈熄滅，保險箱門打開後，紅色LED燈會閃爍並發出3聲“啞啞啞”聲提示用戶更換電池。

### 保險箱上鎖：


確保將保險箱門關閉並保持約 2 秒鐘，保險箱會自動上鎖。

# Yale



如果保險箱內已存滿 100 個指紋記錄，當用戶嘗試註冊任何新指紋時，指紋器上紅色 LED 燈會閃爍並發出 3 聲“啞啞啞”提示音。

在註冊指紋期間，用戶必須將相同手指放在指紋器上兩次。在此過程中掃描的指紋範圍（同一手指）越多，指紋器在使用過程中就越容易識別您的指紋。

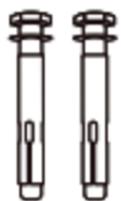

膨脹螺絲



工具 (不包含以上工具)

## 8. 安裝

為降低盜竊風險，穩固地安裝保險箱至為重要。請使用隨保險箱附送的螺栓將保險箱固定在堅固的磚牆上。

建議專業安裝人員安裝以獲得最佳效果。保險箱預設有 2 個安裝孔於背面，安裝孔被內襯覆蓋，請先用工具從後面戳穿安裝孔內襯，方便定位。



1. 作記號



2. 鑽孔



3. 固定

## 9. 保養指南

由於保險箱重量，若不正确抬舉和安裝可能會導致受傷。  
移動保險箱時要注意，不要讓兒童爬上保險箱，以免傷害兒童。

序號	檢查保養內容	檢查保養期限	備注
1	電池	每月一次	防止過期電池的漏液情況
2	保險箱表面	每月一次	保持保險箱表面清潔
3	指紋器測試	每月一次	了解指紋器的反應效果



## 7. 警報功能

請不要將備用鎖匙放在保險箱內

按下保險箱後門（門鉸附近）側面板的紅色註冊按鈕 5 秒鐘。

連續5次錯誤指紋，會捉動警報響訥，輸入正確指紋可停止警報。