EASY KEY

床頭櫃型保險櫃

使用說明書



目錄

01/
產品結構

02/
內容物清單

03/
設定說明
密碼說明

04/
指紋設定
雙認證模式

05/
密碼指紋解鎖

06/
刪除所有指紋密碼
震動警報
低電量提示

07/
時間/鬧鐘設定

08/
安裝說明

產品結構

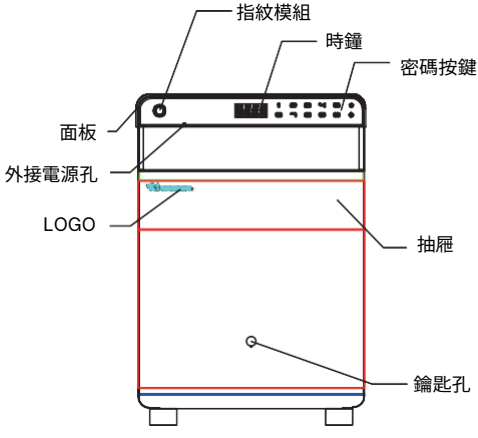

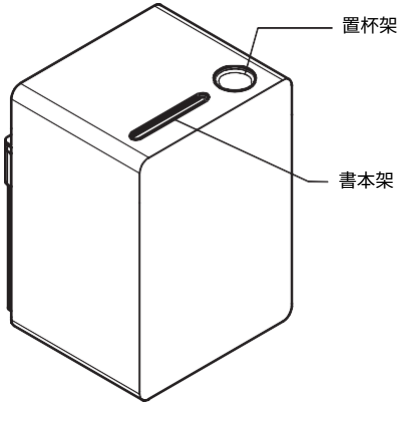

溫馨提示

1、使用前請仔細閱讀使用說明書。
2、熟記密碼並保密，鑰匙、說明書、外接電源盒妥善保管，不要放在櫃內。
3、定期檢查電池，電量不足及時更換。

內容物清單

1	保險櫃	1	台
2	說明書	1	份
3	膨脹螺絲	2	顆
4	3號電池	4	顆
5	外接電源盒	1	個
6	鑰匙	4	把
7	電源線	4	條
8	感應燈	2	個

*打開包裝後，請先清點配件是否與上表相符

如有問題請務必聯繫原購買處

1.設定說明

1. 按鍵說明（設定鍵）：

短按設定鍵，用於註冊指紋、密碼、時間。

長按設定鍵(5秒以上)：刪除所有指紋和密碼。

2.功能說明：

①支援虛位密碼，防止密碼被偷窺。

②指紋30組，密碼10組。

③預設管理密碼1234

④手機無線充電模式，手機可直接放置於無線充電位置。

2.密碼說明

①在休眠狀態下，短按設定鍵，語音提示“請輸入指紋或密碼”，在按鍵面板上輸入要登記的密碼(6-12位數)，按“#”鍵結束；再次輸入相同密碼，按“#”鍵結束；聽到語音提示“配置成功”表示添加成功。

②在休眠狀態下，短按設定鍵，語音提示“請輸入指紋或密碼”，若密碼庫存已滿，將直接進入指紋添加流程。

③輸入密碼少於6位數或多於12位數，語音提示“請重新操作”。

④若兩次密碼不一樣，語音提示“請重新操作，請輸入密碼”

注意：

①在成功設定完一組密碼後，系統會退出，如果需要重新登錄新的密碼，需要重新再短按設定鍵。

②同樣一組密碼在重複登錄後，系統不會報錯，並且會提示“錄入成功”，但是不會占用10組密碼的數量。

3.指紋設定

①在休眠狀態下，短按設定鍵，聽到語音提示“請輸入指紋或密碼”，當密碼用戶已滿，語音提示“請按手指”。

②在指紋模組上設定用戶指紋。

③設定成功後，語音提示“指紋配置成功”，表示指紋登錄成功。

④指紋設定過程中出現錯誤，語音提示“指紋無效”；指紋設定不成功，語音提示“配置失敗”。

⑤當指紋庫存已滿，短按設定鍵，將直接聽到“指紋已存在”的語音提示。

⑥登記指紋過程中只能選擇單一種方式登錄（密碼登錄過程中若改為指紋登錄，可有效操作指紋模組；若在指紋登錄過程中，密碼面板無法被喚醒）

注意：

①在登錄指紋的時候，可以同一個指紋登錄三次，也可以不同的指紋登錄三次，但是需要將手指放置準確，以免出現錯誤。

②如果語音提示“驗證失敗”，在重新登錄的時候需要與指紋模組有大於3/4的接觸面。

4.雙認證模式（安全模式）

系統預設為單認證模式（低安全模式）

在休眠狀態下，短按設定鍵，聽到語音提示“請輸入指紋或密碼”

輸入1#，設定單認證模式，語音提示“單認證模式，系統退出”

輸入2#，設定雙認證模式，若指紋或密碼少於2組，語音提示“配置錯誤”。

若指紋或密碼不少於2組，語音提示“雙認證模式，系統退出”

注意：

① 原出廠預設密碼不列入計算。

② 若用戶登錄指紋，原密碼仍可使用；若用戶先登錄密碼，則原指紋不可使用。

5. 密碼指紋解鎖

1. 初次開門：

①若指紋和密碼庫存為空時，管理密碼和任意指紋都可以開門。

②若密碼庫存為空時，管理密碼可以開門，為了系統安全，請用戶登錄新密碼。

③若空指紋開門時，語音提示“請配置指紋，驗證成功”，按1或按2打開上門或下門，語音提示“鎖開了，請隨手關門”。

2. 單認證模式下：

①在休眠狀態下，先用手指觸碰指紋模組，喚醒系統，面板燈亮起。

②指紋或密碼驗證成功後，語音提示“驗證成功”，按1或按2打開上門或下門，語音提示“鎖開了，請隨手關門”。

③若密碼驗證失敗，語音提示“驗證失敗”，指紋模組亮紅燈閃爍，累計3次錯誤，警報聲響30秒，系統鎖定270秒。

④若指紋驗證失敗，語音提示“指紋錯誤”，累計5次錯誤，警報聲響30秒，系統鎖定270秒

3.雙認證模式下：

①若只註冊一組密鑰，只能進行“單認證模式”操作。

②若密碼數量和指紋數量總和大於2組，此時可以進行雙認證模式切換。

③當輸入一個正確密鑰後，語音提示“請輸入第二開鎖密鑰”；當第二開鎖密鑰輸入正確，語音提示“驗證成功”，按1或按2打開上門或下門。

注意：

①虛位密碼是指在正確密碼的前後增加若干位數字，且密碼總長度不超過24位數，即可正確打開。

②雙認證模式下，指紋若作為第一開鎖密鑰，指紋模組燈不亮，語音提示“驗證成功”，若作為第二開鎖密鑰，正常有亮燈提示。

③在成功輸入第一密鑰後，第二輸入錯誤，可繼續重新輸入第二密鑰，第一密鑰仍舊驗證成功，無須重複輸入，但重新開始操作也可以。

6.刪除所有指紋和密碼

刪除操作：系統休眠狀態下，長按設定鍵5秒鐘，語音提示“全部清除成功”，表示所有密碼和指紋已刪除，且系統恢復單認證模式。

7.震動警報

震動警戒狀態：

①觸碰密碼面板喚醒後，輸入0#開啟震動警報，語音提示“警戒開”。

②警戒狀態開啟後，系統待機狀態下，保險箱若遇震動，即產生震動警報，警報聲響20秒，在警報過程中，輸入正確密鑰，5~6秒後警報解除並開門。

③輸入正確密鑰，若無進一步開門指令，警報將於5~6秒後解除；若進一步開上下門，警報在開門的同時解除。

8.低電量提示

當電源電壓低於4.8V時，在操作過程中，語音提醒“電池沒電了”，此時請盡快更換電池。

斷電後，原有密鑰仍保存於系統中，更換電池後可正常使用，且模式未切換，若原先為“雙認證模式”依舊維持雙認證模式。

9.時間/鬧鐘設定

1.在休眠狀態下，短按設定鍵，聽到語音提示“請輸入指紋或密碼”按”8#”時鐘亮燈可設定時間，按照面板顯示數字位置依次輸入時間點，並按“#”確認，在設定鬧鐘過程中，按“#”可往前退一位。

2.在休眠狀態下，短按設定鍵，聽到語音提示“請輸入指紋或密碼”按“9#”時鐘亮燈可設定鬧鐘，按照面板顯示數字位置依次輸入時間點，並按“#”確認，在設定鬧鐘過程中，按“#”可往前退一位。

3.在休眠狀態下，短按設定鍵，聽到語音提示“請輸入指紋或密碼”按“10#”取消已設定的鬧鐘。

4.在鬧鐘響“叮鈴聲”時按“1#”關閉鬧鐘。

語音提示“刪除，系統退出”，面板不顯示時間。

鬧鐘只能設定一次，多次設定系統將自動覆蓋之前設定的鬧鐘。

注意：

①正確輸入密鑰後，面板僅有三個按鍵可操作，“1”、“2”對應開上門或下門，“0”可按但無作用。

②待機狀態下，時鐘面板不亮，若需讀取時間，則需觸摸按鍵區喚醒面板。

③鬧鐘只能設定一組。

安裝說明

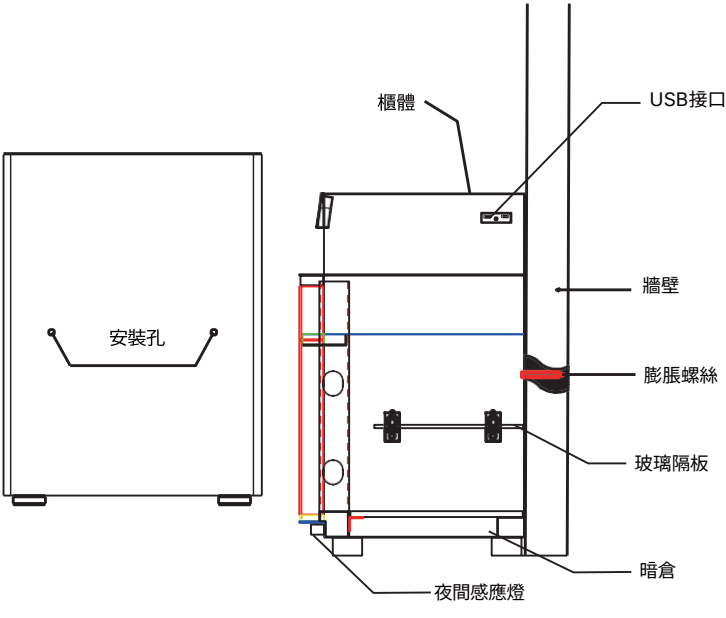

產品保證書

購買店家：

購買型號：

購買日期：自　　年　月　日起保固二年

顧客姓名：

連絡電話：

安裝地址：

注意事項：

符合下列情形者，不在保固範圍內，本公司將不提供免費維修服務。

- 超過保固期限者。
- 非經由本公司專業人員進行安裝及維修導致外觀受損或功能故障。
- 人為因素、第三方因素、天災地變及不可抗力因素。
- 內部滲水、受潮、電池漏液導致外觀受損或功能故障。
- 因鑰匙遺失或鎖在櫃內、忘記密碼…等人為因素，導致無法開啟櫃門，屬人為疏失，破壞需額外收費。

EASYKEY