EASY KEY

S 系列保險箱

使 用 說 明 書

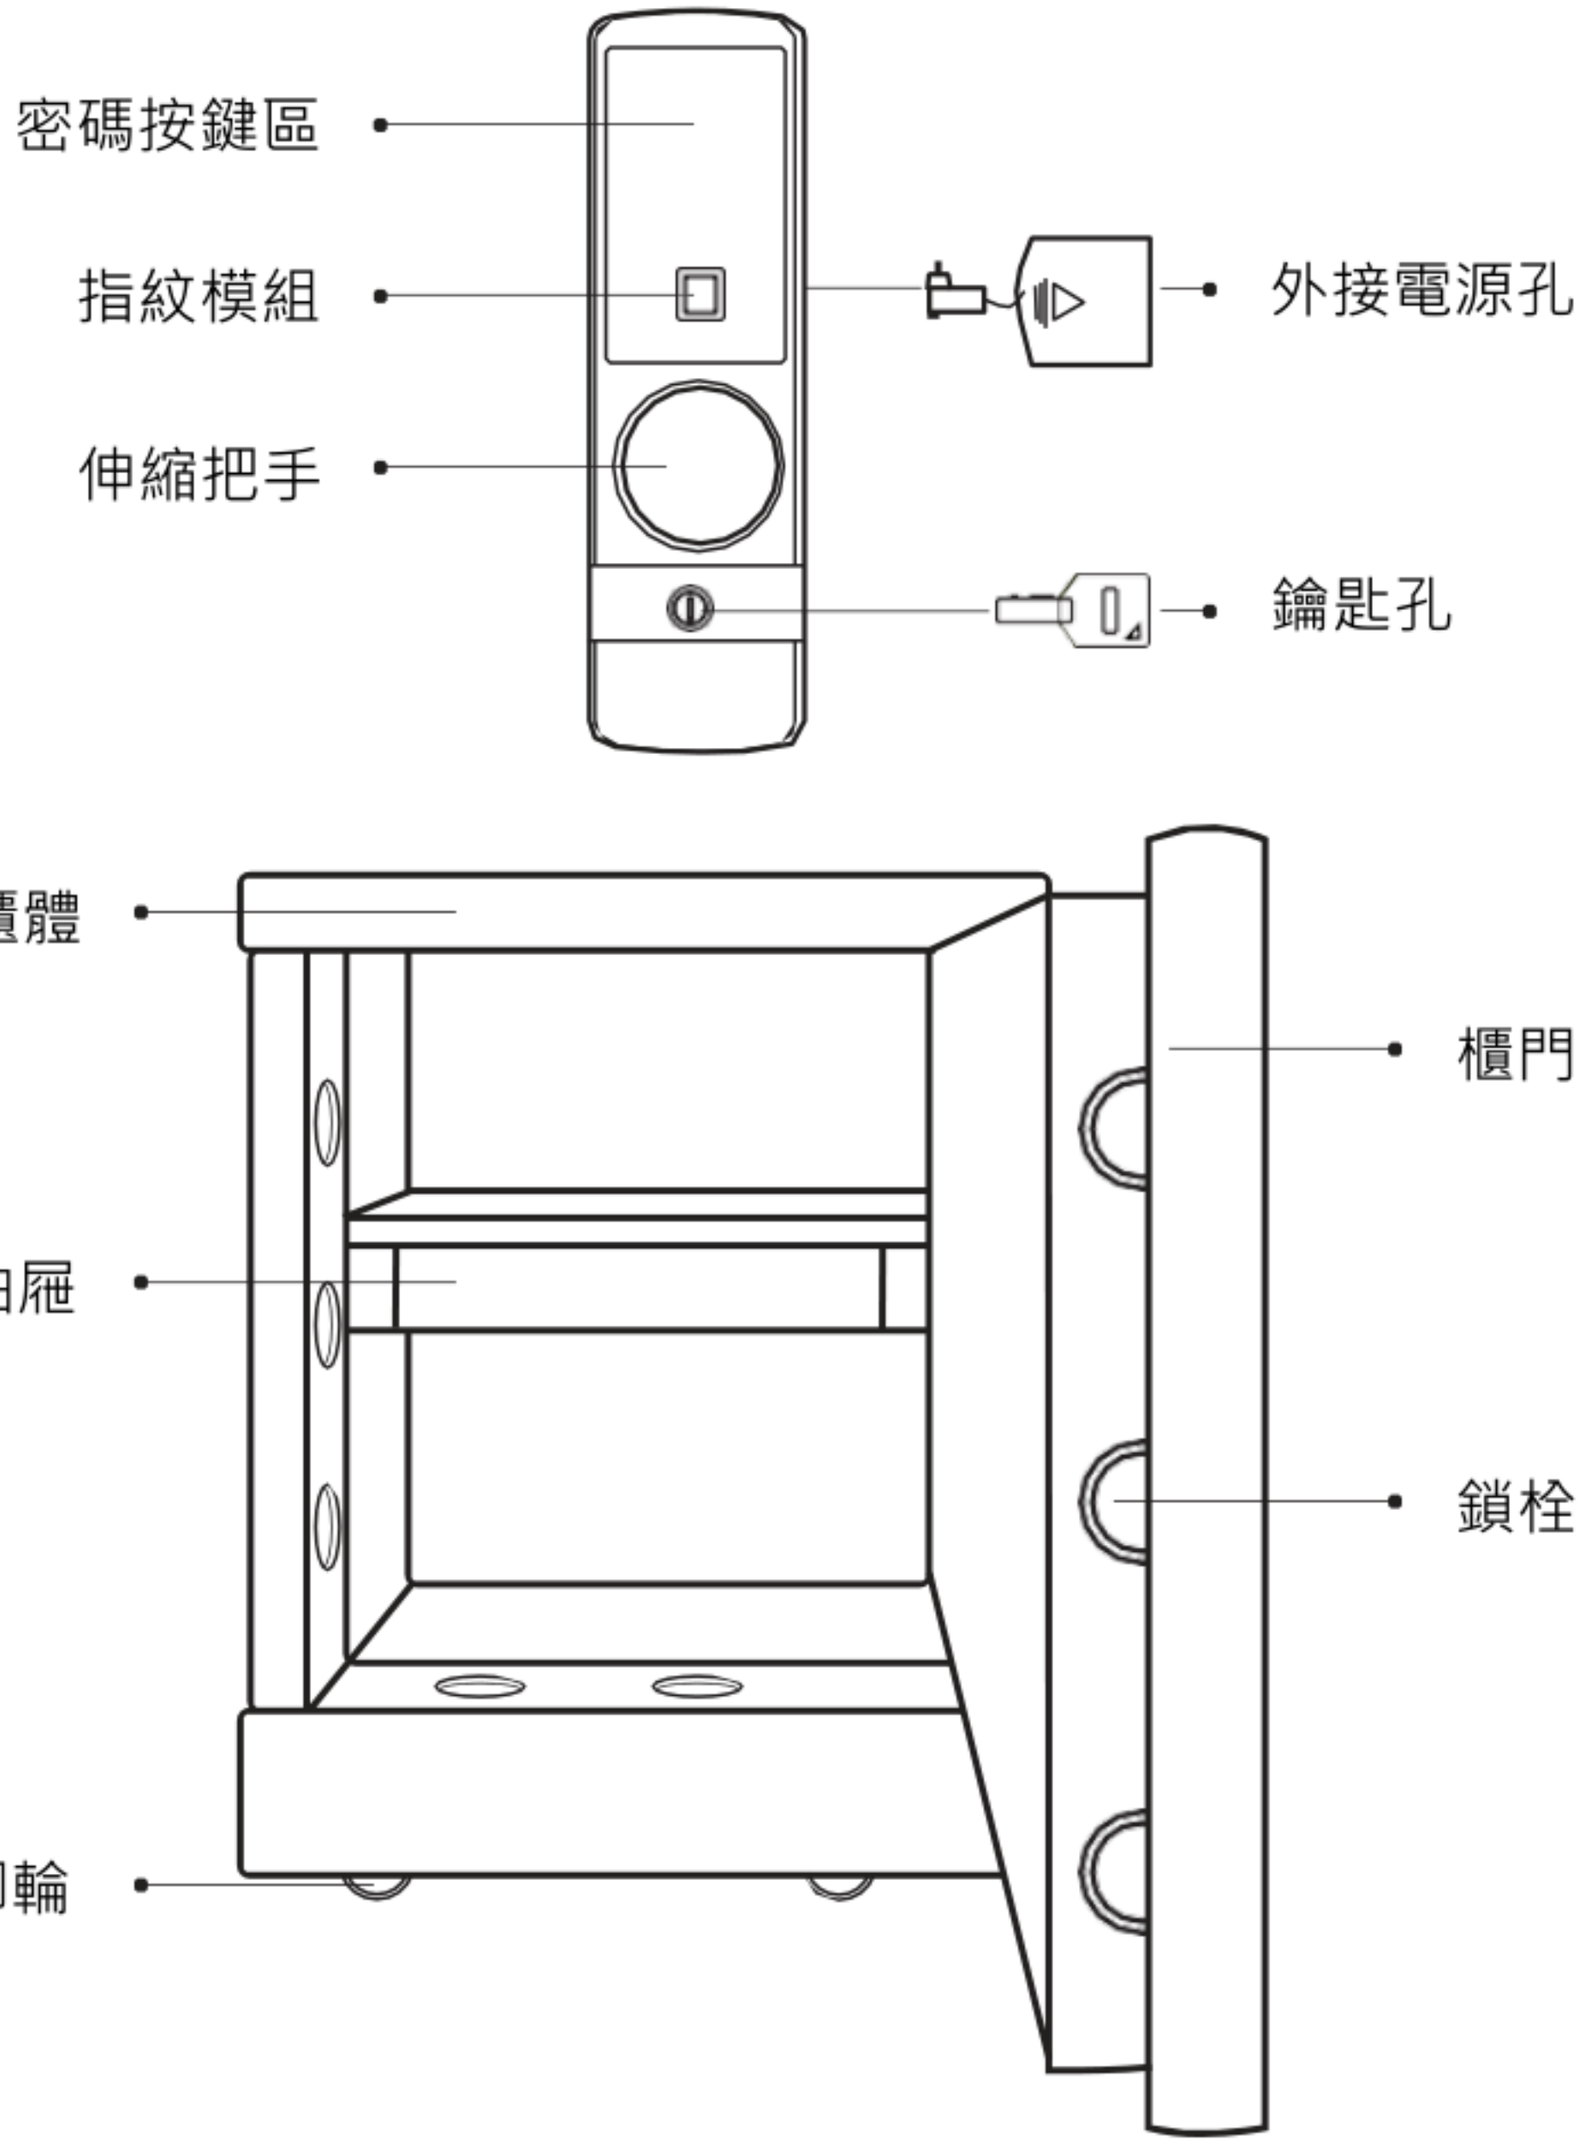
密碼按鍵區
指紋模組
伸縮把手
外接電源孔
鑰匙孔
櫃體
抽屜
櫃門
鎖栓
活動腳輪

出廠預設狀態

一、初次使用：

1. 打開櫃門後，請在門上方的電池盒內裝入 4 顆三號電池。
2. 在門內合頁一側找到設定按鈕，短按一下後，根據語音提示，輸入管理密碼(初始管理密碼為 123456)並按下#字鍵確認，即可進入系統設定。

進入管理設定

二、進入管理設定：

1. 設定用戶密碼請按＂1＂。

① 輸入 4~8 位數用戶密碼，按下#字鍵確認，根據語音提示，再次輸入相同密碼，並按下#字鍵確認，即可完成用戶密碼設置。

2. 添加指紋請按＂2＂。

① 指紋模組亮燈後，請將手指放置指紋模組上，連續輸入 4 次，待指紋燈熄滅，若有語音提示＂註冊成功＂則指紋已經成功被登錄系統；若櫃體發出＂滴滴＂聲，則指紋註冊失敗，此時只需繼續重復以上操作即可；(注：最多可儲存 32 枚指紋，保險櫃為特殊品，鎖具精密，建議多角度登錄同一手指，以提高驗證通過率)。

3. 刪除指紋請按＂3＂，可直接刪除所有指紋。
4. 設定管理密碼請按＂4＂。

① 輸入 4~8 位數管理密碼，按下#字鍵確認，根據語音提示，再次輸入相同密碼，並按下#字鍵確認，即可完成管理密碼設定。



設定開門模式

三、設定開門模式：

1. 設定開門模式請按＂5＂。
2. 常用模式請按＂1＂。

① 該模式下，只須通過任意一種電子認證(指紋或密碼)，即可打開櫃門。

3. 安全模式請按＂2＂。

① 該模式下，先驗證密碼，通過後再驗證指紋才可打開櫃門。



設定警報功能

四、警報設定及解除方式：

1. 喚醒面板後，按下#字鍵，會有語音提示＂警戒已打開＂，此時箱體受到一定程度的震動，保險櫃內部會發出尖銳的警報聲。
2. 累積連續輸入三次指紋或密碼錯誤時，保險櫃內部會發出尖銳的警報聲。
3. 以上情況只需輸入正確密碼或指紋即可解除。



恢復出廠設置

五、恢復出廠設置：

1. 按住設定按鈕 4~5 秒鐘，直到聽見語音提示＂恢復出廠設置成功＂



退出系統設置

六、退出系統設置：

1. 設定完成後，不進行任何操作 5 秒鐘後系統自動退出，或按一下 *字鍵，即可直接退出系統設定。



內容物清單

項次	品項	數量
1	保險箱	1
2	說明書	1
3	膨脹螺絲	2
4	鑰匙	2
5	3 號電池	4
6	外接電源盒	1

打開包裝後，請先清點配件是否與列表內容相符

如有問題請聯繫購買店家。

產品保證書

購買店家：

購買型號：

購買日期：自　　年　　月　　日起保固二年

顧客姓名：

連絡電話：

安裝地址：

注意事項：

符合下列情形者，不在保固範圍內，本公司將不提供免費維修服務。

- 超過保固期限者。
- 非經由本公司專業人員進行安裝及維修導致外觀受損或功能故障。
- 人為因素、第三方因素、天災地變及不可抗力因素。
- 內部滲水、受潮、電池漏液導致外觀受損或功能故障。
- 因鑰匙遺失、忘記密碼...等人為因素，導致無法開啟櫃門，屬人為疏失，破壞需額外收費。