EASYKEY

30S保險櫃 使用說明書

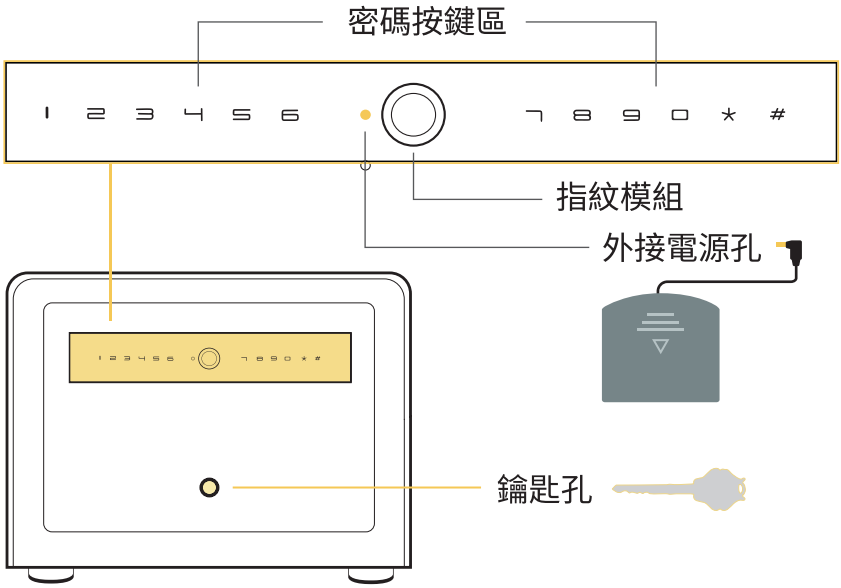

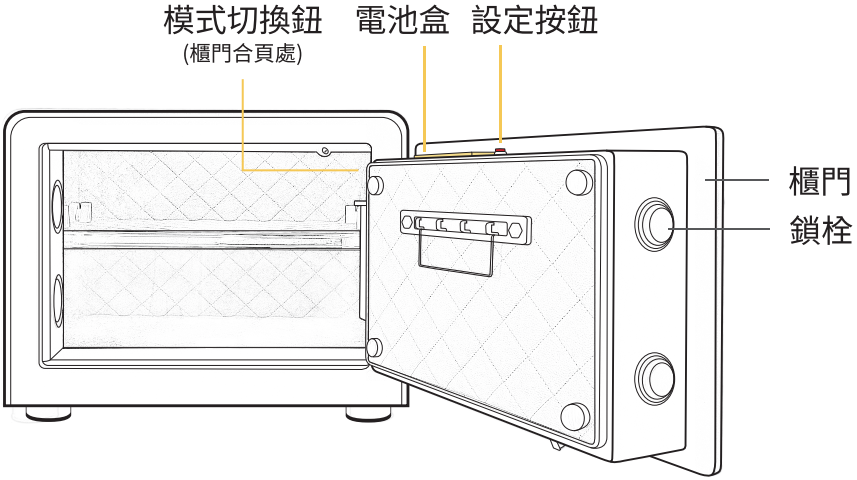

內容物清單

打開包裝後，請先清點配件是否與清單內容相符，如有問題請聯繫購買店家

項次	品項	數量
1	保險箱	1
2	說明書	1
3	應急鑰匙	2
4	3號電池	4
5	外接電源盒	1
6	膨脹螺絲	2

產品保證書

購買店家：

購買型號：

購買日期：自　　年　　月　　日起　保固二年

顧客姓名：

連絡電話：

安裝地址：

EASYKEY

EASYKEY

保固注意事項：

符合下列情形者，不在保固範圍內，本公司將不提供免費維修服務。

- 超過保固期限者。
- 非經由本公司專業人員進行安裝及維修導致外觀受損或功能故障。
- 人為因素、第三方因素、天災地變及不可抗力因素。
- 內部滲水、受潮、電池漏液導致外觀受損或功能故障。
- 因鑰匙遺失、忘記密碼.....等人為因素，導致無法開啟櫃門，屬人為疏失，破壞需額外收費。
- 保證書經毀損無法辨識或塗改無效，請妥善保存。

一、初次使用

1. 取下銀色圓型的鑰匙蓋孔，使用應急鑰匙開啟櫃門。

2. 開啟櫃門後，請於門上方的電池盒內裝入4顆三號鹼性電池，並確認電子面板是否通電。

※ 經常使用應急鑰匙解鎖保險箱將影響電子系統的壽命，建議只於「初次使用」、「系統異常」、「忘記密碼」、「指紋無法識別」等特殊情況再做使用。

二、新增解鎖方式

1. 設定使用者密碼（上限32組）

請於門上電池盒旁找到「設定按鈕」，短按一下。

① 開始輸入3~8位數的使用者密碼，按下#字鍵確認。

② 再次輸入相同密碼 並 按下#字鍵確認。

③ 成功提示音響起，使用者密碼設置成功！

※ 初始密碼為「168」與「88888888」，新增密碼或指紋後失效。

※ 虛位密碼：輸入密碼解鎖時，為防範他人窺視，可於正確密碼的前後增加多位數字，只要中間包夾正確的密碼即可解鎖無誤。

2. 設定使用者指紋（上限32枚）

請於門上電池盒旁找到「設定按鈕」，短按一下。

① 指紋感應區亮起藍燈，將欲註冊的手指輕放置感應圓形區內。

② 根據語音提示，連續輸入4次(綠燈亮起即該次設置成功)，可抬起手指並前後左右微微移動，增加該指紋的註冊面積。

③ 成功提示音響起，使用者指紋設置成功！

※ 初始預設為「空指紋」，任意指紋皆可解鎖，新增密碼或指紋後失效。

※ 指紋註冊上限為32枚，建議可多角度註冊同一手指，使系統模組建立更精密的數據，以提高驗證通過率。

三、安全模式

1. 請於門內合頁處找到「模式切換鈕」並短按一下進行切換，將出現語音提示“安全模式”，設置成功後保險箱需輸入“指紋+密碼”，雙重驗證通過後才能解鎖。
2. 切換鈕再次短按，語音提示“常用模式”，將恢復為單獨指紋 或 單獨密碼解鎖。

※ 系統初始預設為常用模式，需新增指紋與密碼後才可切換為雙重驗證的安全模式。

四、震動警報

請於密碼輸入面板按下＊字鍵，將有語音提示開啟“震動警報”，當箱體受到一定程度的晃動、搬移，保險箱內部將鳴響尖銳的警報聲15~20秒，輸入正確的指紋或密碼即可解除警報聲響。

※ 系統初始預設為關閉，開啟後如需關閉震動警報請再次按下＊字鍵。

五、錯誤警報

輸入“錯誤密碼3次” 或 “錯誤指紋5次”，將鳴響警報聲並鎖定電子面板180秒，鎖定期間將每隔5秒背光閃爍至解除。

六、其他功能設置

輕觸喚醒電子面板

1. 中/英文設置：語音初始預設為中文，輸入“09#”，將切換系統語言為中文或英文。
2. 靜音設置：輸入“08#”，可切換靜音模式開啟或關閉。

七、 恢復出廠設置

請於門上電池盒旁找到「設定按鈕」，長按3~5秒，直到聽見語音提示“初始化成功”，並清空所有已註冊的使用者密碼與指紋。

EASY KEY
簡單生活安心鎖