VOC® MARTLOCK

RSF 使用說明書1-3

使用權限範圍

管理者 ✔正常解鎖 ✔內門安全開關 ✔進入管理選單

主　人 ✔正常解鎖 ✔內門安全開關

訪　客 ✔正常解鎖

進入管理者模式選單

▲ 預設開門密碼 123456 / 預設管理密碼 00

方法1 喚醒螢幕 ▶ 按＊ ▶ 按# ▶ 開門密碼+管理密碼按# ▶ 進入管理者模式選單

方法2 喚醒螢幕 ▶ 按＊ ▶ 按# ▶ 感應管理者人臉 ▶ 進入管理者模式選單

方法3 喚醒螢幕 ▶ 按＊ ▶ 感應管理者卡片 ▶ 進入管理者模式選單

① 進入管理者模式 維持10秒鐘 若無任何操作，系統將自動退出。
② 管理者模式下 按 # 鍵可進入下一步，＊ 鍵可返回上一層菜單；連續按＊ 鍵可退出管理模式。
③ 管理者模式下，全程語音提示，請依照提示操作。

進入管理者模式選單
1. ▶用戶管理
- ▶1.人臉管理
  - ▶1.添加人臉
    - ▶1.管理員人臉 ▶ 感應人臉
    - ▶2.主人人臉 ▶ 感應人臉
    - ▶3.客人人臉 ▶ 感應人臉
  - ▶2.刪除人臉
    - ▶1.單個刪除人臉 ▶ 輸入人臉編號按#
    - ▶2.全刪人臉 ▶ 全部刪除按#
- ▶2.卡片管理
  - ▶1.添加卡片
    - ▶1.管理卡片 ▶ 感應卡片
    - ▶2.主人卡片 ▶ 感應卡片
    - ▶3.客人卡片 ▶ 感應卡片
  - ▶2.刪除卡片
    - ▶1.單個刪除卡片 ▶ 輸入卡片編號按#
    - ▶2.全刪卡片 ▶ 全部刪除按#
- ▶3.密碼管理
  - ▶ 1.修改開門密碼 ▶ 輸入6位數字密碼按#結束
  - ▶ 2.修改管理密碼 ▶ 輸入2位數字密碼按#結束

VOC® MARTLOCK

RSF 使用說明書2-3

進入管理者模式選單

2. ▶系統設置

- 1 ▶開門模式設置
  - ▶1.關閉/開啟密碼開門
  - ▶2.關閉/開啟安全模式 (雙重認證)
  - ▶3.關閉/開啟卡片開門
  - ▶4.關閉/開啟人臉開門

① 開啟雙重認證後，解鎖時需使用"人臉+密碼"或"卡片+密碼"，雙項的解鎖認證即可開門。
② 未登記任何卡片 或 關閉密碼解鎖功能 時，無法開啟雙重認證功能。
③ 開啟雙重認證下，若刪除所有卡片 或 關閉密碼解鎖功能 ，系統會自動關閉安全模式。

- 2 ▶網路設置
  - ▶1.設備配網 (配網時請先開啟聯網功能)
  - ▶2.關閉/開啟聯網功能
  - ▶3.初始化網路設定
- 3 ▶其他設置
  - ▶1.功能設置
    - ▶1.關閉/開啟按鍵音效
    - ▶2.關閉/開啟防撬警報
    - ▶3.關閉/開啟註冊的人臉
  - ▶2.恢復出廠設置 ▶確認請按#

恢復出廠設置後，開門密碼恢復為"123456"；管理密碼為"00"；所有功能將被刪除。

進入管理者模式選單

3. ▶信息查詢

- ▶1.系統版本
- ▶2.人臉數量
- ▶3.卡片數量

其他功能按鍵

喚醒按鍵	無法正常喚醒門鎖時，可按一下室外機底面的機械喚醒按鍵。
解鎖旋鈕	室內解鎖旋鈕，當出現故障或緊急情況可以直接使用旋鈕解鎖開門。
在家模式按鈕	點擊此按鈕，訪客權限功能將無法使用；管理員、主人權限可正常解鎖。

解鎖時連續輸入不正確卡片、密碼，共計錯誤 5 次 系統將鎖定 2 分鐘。

VOC® SMARTLOCK

RSF 使用說明書3-3

室外機



室內機

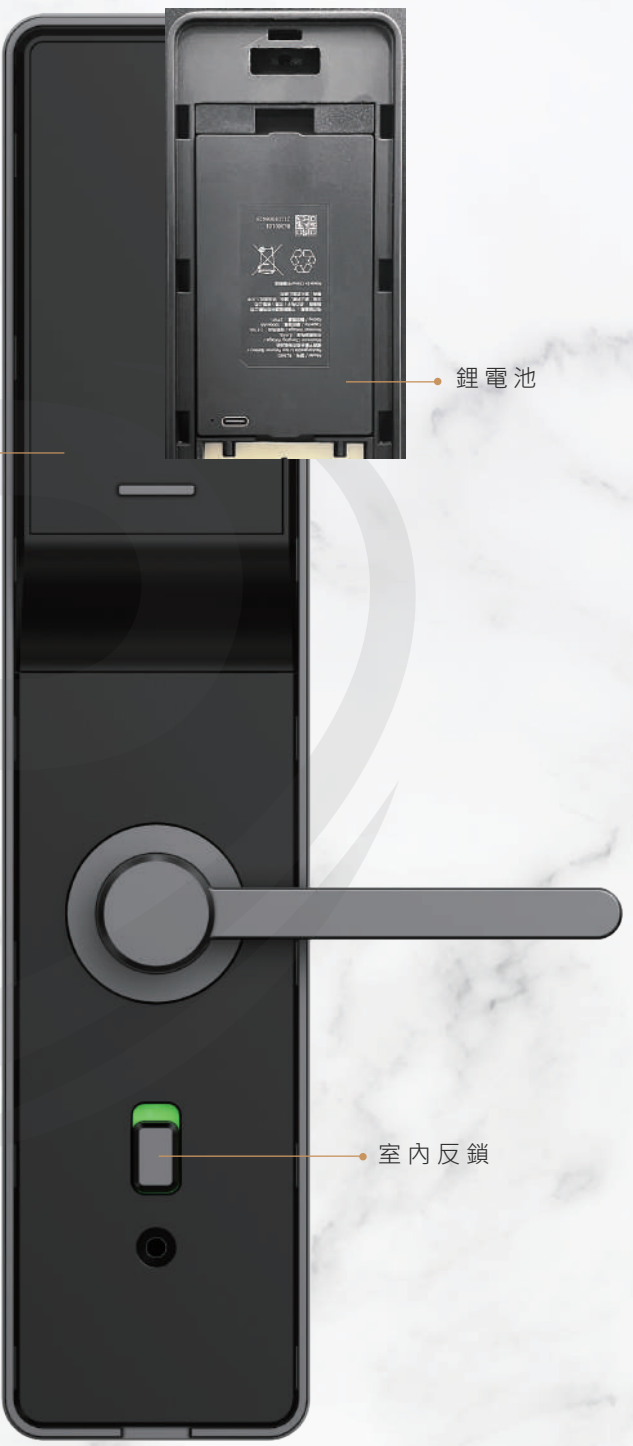

請務必詳閱本產品使用說明書

注意

1.請勿用尖銳物品刮擦指紋辨識器，否則可能造成永久性損壞。

2.請勿將產品暴露在漏水、濺水、雨淋及日曬環境下。

3.請勿將產品接觸腐蝕性物質，以免破壞外殼保護層。

4.清潔產品請用軟布及清水擦拭外部，請勿自行拆卸內部產品清潔。

5.請勿在設定操作時拆卸電池。

6.門鎖安裝調試完成後，請在第一時間內修改出廠設定的出廠管理密碼。

7.請勿將機械鑰匙放置屋內，並妥善保管好機械鑰匙。

8.請勿自行拆裝產品，造成產品損壞，不在保固範圍內。

9.長期(一個月)不使用電子鎖時，請將電池取出。

10.請使用原廠規格的鋰電池。

11.電壓過低時將會出現警示音，請盡快更換電池。

12.請正確使用應急供電功能。

13.變更電子鎖設定時，請將門扇保持常開狀態。

警告

1.請勿靠近火源，以免發生爆炸。

2.請勿將金屬物將電池引線的兩極連接，以免短路引起爆炸。

3.產品之任何情況，確保由專業的維修人員進行維修更換。

4.因第三方、人為因素造成產品故障或損壞(ex:電池漏液、日曬雨淋、拆卸破壞等)不在保固範圍。

保固

◆ 需經由現場專業安裝技師判斷為機器瑕疵、自然損壞、非第三方因素、無人為因素、非外界因素及天災天氣影響。 如為故障狀況：7天內更換新機。